RU Инструкция по эксплуатации


JKR Інструкція з експлуатації

CZ Automatická pračka

PL Instrukcja obsługi

EN User instructions

CBL 120

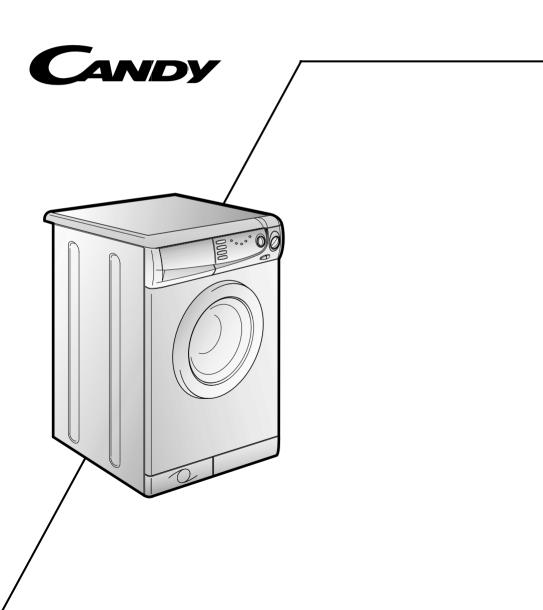

UKR

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Приобретя эту стиральную машину **Канди**, Вы решили не идти на компромисс: Вы пожелали лучшее.

Фирма Канди рада предложить Вам эту новую стиральную машину - плод многолетних научно-исследовательских работ и приобретенного на рынке, в тесном контракте с потребителем, опыта.

Вы выбрали качество, долговечность и широкие возможности, которые Вам предоставляет эта стиральная машина.

Кроме того Канди предлагает Вам широкую гамму электробытовой техники: стиральные машины, стиральные машины с сушкой, кухонные плиты, микроволновые печи, духовки, варочные панели, холодильники, морозильники.

Спросите у Вашего продавца полный каталог продукции фирмы Канди.

Просим Вас внимательно ознакомиться с предупреждениями, содержащимися в этой инструкции, которые дадут Вам важные сведения, касающиеся безопасности, установки, эксплуатации и обслуживания, некоторые полезные советы по лучшему использованию машины

Бережно храните эту книжку инструкций для последующих консультаций.

При общении с фирмой Канди или с ее специалистами по техническому обслуживанию постоянно ссылайтесь на модель и номер G (если таковой имеется). Практически, ссылайтесь на все, что содержится в табличке.

поздоровляємо!

Купивши цю пральну машину "Канді", Ви вирішили не йти на компроміс: Ви побажали найкраще.

Фірма "Канді" рада запропонувати Вам цю нову пральну машину - здобуток багаторічних науково-дослідних робіт і досвіду, набутого на ринку завдяки тісному контакту із споживачем.

Ви обрали якість, довговічність і широкі можливості, які Вам надає ця пральна машина.


Крім цього, фірма "Канді" рада запропонувати Вам широку гаму електропобутових приладів: пральні машини, посудомийні машини, прально-сушильні машини, сушильні машини, мікрохвильові печі, холодильники та морозильники.


Запитайте у Вашого Продавця повний каталог виробів фірми **"Канді"**.

Просимо Вас уважно ознайомитися з цією інструкцією, оскільки вона дає Вам важливу інформацію, яка стосується безпеки, установки, експлуатації та обслуговування, а також деякі корисні поради щодо користування машиною.

Дбайливо зберігайте цю інструкцію для наступних консультацій.

При звертанні до фірми "Канді" або до одного з її центрів з технічного обслуговування, вказуйте Модель та G-номер (якщо такий є).

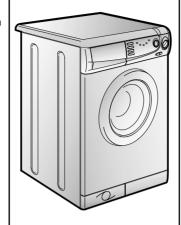

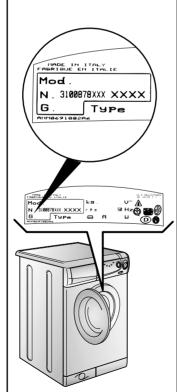

ÚVOD

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám, že iste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČŔ s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený český návod, který firma CÁNDY ČR s.r.o. dodává, a důsledně se jím řiďte. Návod, který iste k výrobku obdržel, výchází z všeobecné výrobkové řadv a z tohoto důvodu může doiít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství neisoù určenv pro Váš výrobék. Děkujeme za pochopení.



GRATULACJE

Kupując sprzęt AGD firmy Candy dowiodłeś, że nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieć to co najlepsze.

Firma Candy ma przyjemność przedstawić nową pralkę automatyczną, która jest rezultatem lat poszukiwań i doświadczeń nabytych w bezpośrednim kontakcie z konsumentem. Wybrałeś jakość, trwatość i wysoką sprawność - cechy charakteryzujące pralkę Candy.

Firma Candy oferuje także szeroki asortyment innych urządzeń AGD, takich jak: zmywarki do naczyń, pralkosuszarki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, tradycyjne piecyki i kuchenki, a także lodówki i zamrażarki.

Poproś Twojego sprzedawcę o kompletny katalog produktów firmy Candy.

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, gdyż zawiera ona wskazówki dotyczące bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji, oraz kilka praktycznych porad pozwalających zoptymalizować sposób użytkowania pralki.

Zachowaj niniejszą instrukcję w celu późniejszej konsultacji.

Kontaktując się z firmą Candy, lub z punktami serwisowymi, zawsze podawaj model i numer, oraz ewentualnie numer G urządzenia (Jeśli taki istnieje). Praktycznie wszystkie informacje są obwiedzione ramką na rysunku obok

OUR COMPLIMENTS

With the purchase of this Candy household appliance, you have shown that you will not accept compromises: you want only the best.

Candy is happy to present their new washing machine, the result of years of research and market experience through direct contact with Consumers. You have chosen the quality, durability and high performance that this washing machine offers.

Candy is also able to offer a vast range of other household appliances: washing machines, dishwashers, washer-dryers, cookers, microwave ovens. Traditional ovens and hobs, refrigerators and freezers.

Ask your local retailer for the complete catalogue of Candy products.

Please read this booklet carefully as it provides important guide lines for safe installation, use and maintenance and some useful advise for best results when using your washing machine.

Keep this booklet in a safe place for further consultation.

When contacting Candy or a Customer Services Centre always refer to the Model, No., and G number (if applicable of the appliance see panel).



I RU	I (KR)	I ПАРАГРАФ	ı	I ©	PL)	I EN I
ОГЛАВЛЕНИЕ	3MICT	POSIДIЛ KAPITOLA <i>ROZDZIAŁ</i> CHAPTER		OBSAH:	<u>SPIS TREŚCI</u>	INDEX
Введение	Вступ			Úvod	Wstęp	Introduction
Общие сведения по эксплуатации	Загальні відомості	1		Všeobecné pokyny při převzetí výrobku	Uwagi ogólne dotyczące dostawy	General points on delivery
Гарантия	Гарантії	2		Záruka	Gwarancja	Guarantee
Меры безопасности	Заходи безпеки	3		Pokyny pro bezpečné používání pračky	Środki bezpieczeństwa	Safety Measures
Технические характеристики	Технічні характеристики	4		Technické údaje	Dane techniczne	Technical Data
Үстановка	Підготовка до експлуатації	5		Instalace	Instalacja pralki	Setting up and Installation
Описание команд	Панель керування	6		Popis ovládacího panelu	Opis panelu sterującego	Control Description
Контейнер для моющих средств	Контейнер для мийних засобів	7		Zásobník pracích prostředků	Szuflada na proszek	Detergent drawer
Выбор программ	Вибір програми	8		Volba programů	Wybór programu	Selection
Тип белья	Вироби, призначені для прання	9		Prádlo	Produkt	The Product
Таблицы выбора программ	Таблиця програм	10		Tabulka programů	Tabela programów	Table of Programmes
Стирка	Прання	11		Praní	Pranie	Washing
Чистка и уход за машиной	Чищення та догляд	12		Čištění a běžná udržba	Czyszczenie i rutynowa konserwacja pralki	Cleaning and routine maintenance
Возможные неисправности	Пошук несправностей	13		Než zavoláte odborný servis	Lokalizacja usterek	Faults Search
4						J



ΠΑΡΑΓΡΑΦ 1

<u>ОБЩИЕ</u> <u>СВЕДЕНИЯ</u>

При покупке убедитесь, чтобы с машиной были:

- А) ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ;
- В) АДРЕСА СЛУЖБ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
- C) СЕРТИФИКАТ ГАРАНТИИ:
- D) ЗАГЛУШКА;
- E) ЖЕСТКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАГИБА СЛИВНОЙ ТРУБЫ:
- F) ВАННОЧКА ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ.
- G) ВАННОЧКА ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 32-МИНУТНОЙ ПРОГРАММЫ.

ХРАНИТЕ ИХ

Проверьте отсутствие повреждений машины при транспортировке. При наличии повреждений обратитесь в центр техобслуживания **Канди**.

РОЗДІЛ 1


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ


При купівлі переконайтеся, аби з машиною були:


- А) ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ;
- В) АДРЕСИ СЛУЖБ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ;
- С) СЕРТИФІКАТ (ТАЛОН) Γ АРАНТІЇ;
- D) ЗАГЛУШКИ;
- E) ЖОРСТКИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАГИНУ ЗЛИВНОЇ ТРУБИ;
- F) ВАННОЧКА ДЛЯ МИЙНИХ ЗАСОБІВ.
- G) СОВОК ДЛЯ ДОЗУВАННЯ ДЛЯ 32-ОХ ХВИЛИННОЇ ПРОГРАМИ


ЗБЕРІГАЙТЕ ВСЕ ЦЕ

Перевірте відсутність ушкоджень машини при транспортуванні. За наявності ушкоджень звертайтеся в центр технічного обслуговування "КАНДІ".

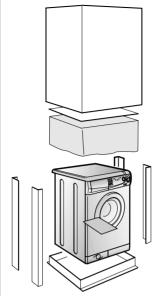

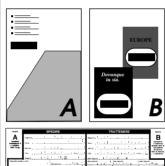

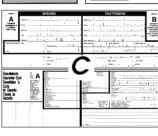

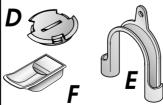



KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ POKYNY PŘI PŘEVZETÍ VÝROBKU.

Při dodání a převzetí výrobku zkontrolujte pečlivě, zda bylo dodáno následující standardní příslušenství:

- A) NÁVOD K OBSLUZE
- B) SEZNAM S ADRESAMI ODBORNÝCH SERVISNÍCH STŘEDISEK
- C) ZÁRUČNÍ LIST
- D) KRYCÍ ZÁTKA
- E) DRŽÁK ODTOKOVÉ HADICE, TVARU "U"
- F) NÁDOBKA NA TEKUTÉ PRACÍ PROSTŘEDKY
- G) DÁVKOVACÍ NÁDOBKA PRÁŠKU PRO 32 MIN. PROGRAM

Z PRAKTICKÝCH DŮVODŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ UCHOVÁVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ.

Při převzetí vybalenou pračku pečlivě zkontrolujte, zda nebyla během přepravy jakkoliv poškozena. Pokud ano, reklamujte škody u Vašeho prodejce.

ROZDZIAŁ 1

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTAWY

(PL)

W momencie dostawy sprawdż, czy poniższe elementy zostały dostarczone wraz z pralka:

- A) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
- B) KARTA GWARANCYJNA
- C) WYKAZ PUNKTÓW SERWISOWYCH (na karcie gwarancyjnej)
- D) ZATYCZKA
- E) KOLANKO WĘŻA WYLEWOWEĠO
- F) POJEMNIK NA PŁYN DO PRANIA
- G) "32 MINUTOWA" MIARKA

PRZECHOWUJ JE W BEZPIECZNYM MIEJSCU

Sprawdż, czy pralka i wyposażenie jest w dobrym stanie i nie uległa uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku zauważenia uszkodzeń skontaktuj się ze sklepem, w którym nabyłeś urządzenie.

CHAPTER 1


GENERAL POINTS ON DELIVERY

On delivery, check that the following are included with the machine:

- A) INSTRUCTION MANUAL
- B) CUSTOMER SERVICE ADDRESSES
- C) GUARANTEE CERTIFICATES
- D) CAP
- E) BEND FOR OUTLET TUBE
- F) LIQUID DETERGENT COMPARTIMENT
- G) 32 MINUTE PROGRAMME DOSING SCOOP

KEEP THEM IN A SAFE PLACE

Check that the machine has not incurred damage during transport. If this is the case, contact your nearest Candy Centre.

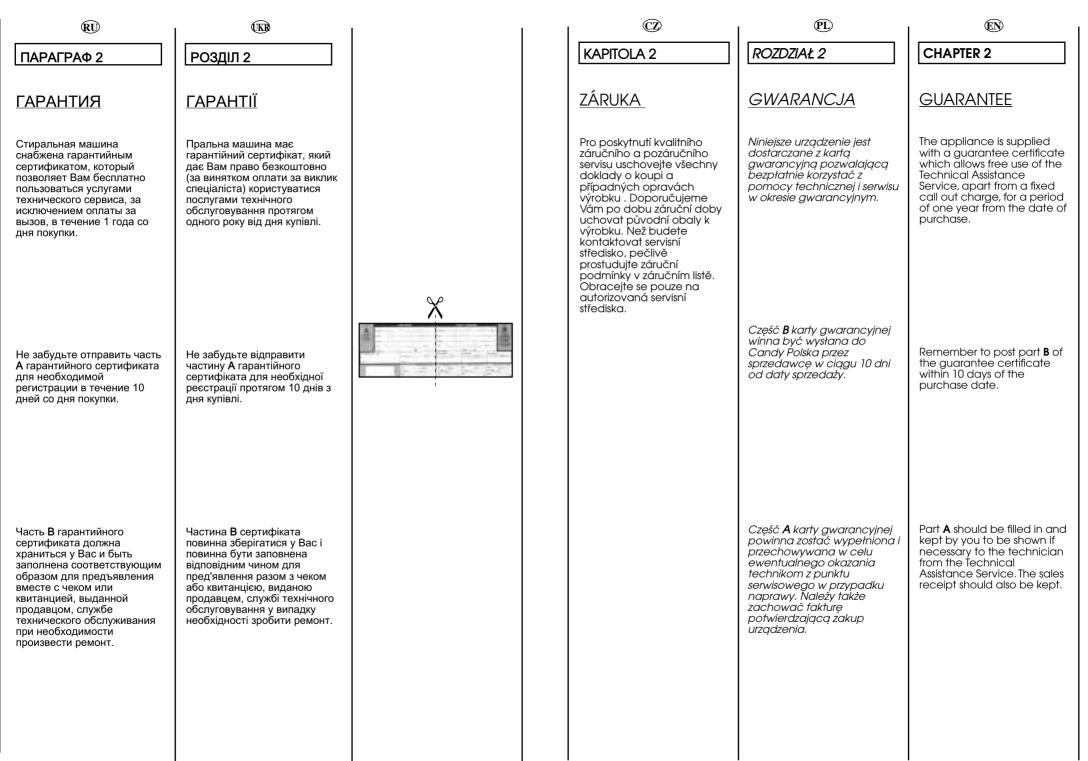

РОЗДІЛ З

МЕРЫ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! ПРИ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИЯХ ЧИСТКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ:

- отключите стиральную машину от сети и выдерните штепсель из розетки;
- перекройте кран подачи воды;
- Канди оснащает все свои машины кабелем с заземлением. Убедитесь в том, что электросеть имеет заземленный провод. В случае его отсутствия, необходимо обращаться к квалифицированному персоналу.
- Аппаратура фирмы Канди соответствует нормам ЕЭС N 89/336, 73/23 на электрооборудование;
- не касайтесь стиральной машины влажными руками и ногами:
- не работайте со стиральной машиной босиком;
- не применяйте удлинители во влажных и сырых помещениях (ванная, душевая комната).

ВНИМАНИЕ! ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ВО ВРЕМЯ СТИРКИ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 90°С.

• прежде чем открыть крышку загрузочного люка, убедитесь в отсутствии воды в барабане.


УВАГА! ПРИ
БУДЬ-ЯКИХ ОПЕРАЦІЯХ
ЧИЩЕННЯ ТА
ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ:

(KR)

- відключіть вилку від мережі;
- закрийте кран подачі води;
- "Канді" оснащує всі свої машини кабелем із заземленням. Переконайтеся, що електромережа має заземлений провід. В разі його відсутності необхідно звернутися до кваліфікованого спеціаліста.
- Апаратура фірми "Канді" відповідає нормам ЄЕС 89/336/ЕЕС та 73/23/ЕЕС на електрообладнання.
- не торкайтеся машини мокрими руками, ногами.
- не користуйтеся машиною роззутими.
- не застосовуйте продовжувачі в вологих та сирих приміщеннях (ванна, душова кімната).

УВАГА! ПРИ ПРАННІ ВОДА МОЖЕ НАГРІВАТИСЯ ДО 90°С.

• перш ніж відкрити кришку, переконайтеся у відсутності води в баці.

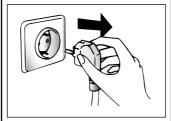












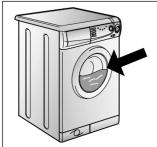

KAPITOLA 3

POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PRAČKY

POZORI NÍŽE UVEDENÉ POKYNY PLATÍ PRO JAKÝKOLIV DRUH ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY

- Vytáhněte vidlici el. šňůry ze zásuvky el. sítě
- Uzavřete kohout přívodu vodv
- Všechny el.spotřebiče zn.CANDY jsou uemněny. Zajistěte, aby napájecí el.síť umožňovala ochranu uzemněním. V případě pochybnosti nechte prověřit pracovníkem odborné firmy.
- Toto zařízení odpovídá Směrnicím EHS 89/336 a 73/23 a následným změnám.
- Nedotýkejte se pračky mokrýma či vlhkýma rukama nebo nohama
- Nepoužívejte pračku jste-li bosí.
- Nejvyšší pozornost věnujte používání různých adaptérů, rozdvojek a prodlužovacích šňůr v místnostech jako jsou koupelny nebo v místnostech se sprchou. Je-li to možné, vyhněte se jelich používání vůbec.

UPOZORNĚNÍ: BĚHEM CYKLU PRANÍ MŮŽE VODA DOSÁHNOUT TEPLOTY AŽ 90°C

 Před otevřením pračky se ujistěte, že v bubnu není žádná voda

PL

ROZDZIAŁ 3

<u>ŚRODKI</u> BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOŚCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZĄDZENIA NALEŻY

- Wyjąć wtyczkę z gniazaka sieciowego.
- Zakręcić kran odpowiadający za dopływ wody.
- Firma CANDY wyposaża w uziemiene wszystkie produkowane u siebie urządzenia. Upewnij się, że gniazdko zasilające pralkę posiada prawidłowo podłączony bolec uziemiający. W przeciwnym przypadku wezwij wykwalifikowanego elektryka.
- Urządzenie niniejsze zgodne jest z dyrektywami Unii Europejskiej 89/336/CEE, 73/23/CEE, z uwzględnieniem późniejszych poprawek,
- Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami lub nogami.
- Nie wolno mieć z nim kontaktu gdy stoimy boso na posadzce.
- Nie wolno używać przedłużaczy do doprowadzenia energii elektrycznej.

OSTRZEŻENIE: W CZASIE PRANIA WODA W PRALCE MOŻE OSIĄGNĄĆ TEMPERATURĘ 90°C

 Przed otwarciem drzwiczek pralki należy sprawdzić, czy w bębnie nie ma wody.

CHAPTER 3

SAFETY MEASURES

IMPORTANT: FOR ALL CLEANING AND MAINTENANCE WORK

- Remove the plug
- Turn off the water inlet tap.
- All Candy appliances are earthed. Ensure that the main electricity circuit is earthed. Contact a qualified electrician if this is not the case.

This appliance complies with Directives 89/336/EEC, 73/23/EEC and following changes.

- Do not touch the appliance with wet or damp hands or feet.
- Do not use the appliance when bare-footed.
- Extreme care should be taken if extension leads are used in bathrooms or shower rooms. Avoid this where possible.

WARNING: DURING THE WASHING CYCLE, THE WATER CAN REACH A TEMPERATURE OF 90°C.

• Before opening the washing machine door, ensure that there is no water in the drum.



- не пользуйтесь тройниками и переходниками:
- не позволяйте детям, инвалидам пользоваться машиной без Вашего наблюдения:
- не тяните за кабель машины и саму машину для отключения ее от электросети;
- не оставляйте машину в условиях атмосферных воздействий (дождь, солнце и т.п.):
- при транспортировке не опирайте машину ее люком на тележку:

Важно!

В случае установки машины на полу, покрытом ковром или ворсистым покрытием, необходимо обратить внимание на то, чтобы вентиляционные отверстия, расположенные снизу машины, не были закрыты ворсом.

- поднимайте машину вдвоем, как показано на рисунке;
- в случае неисправности или плохой работы машины, отключите ее, закройте кран подачи воды и не пользуйтесь ею. Для возможного ремонта обращайтесь только в центр техобслуживания Канди и требуйте использования оригинальных запчастей.

Несоблюдение этих норм может привести к нарушению безопасности машины.:

• Если кабель питания поврежден, необходимо заменить его специальным кабелем, которий можно найти в службе технического обеспечения.




- не користуйтеся трійниками та перехідниками:
- не дозволяйте дітям та некомпетентним особам користуватися машиною за Вашу відсутність;
- не тягніть за кабель машини та за саму машину при відключенні вилки від розетки:
- не залишайте машину в умовах атмосферних дій (під дошем, під сонцем тошо):
- у випадку пересування машини не піднімайте її за ручки керування чи за контейнер для мийних засобів.
- при перевезенні машини не кладіть її люком на візок.


УВАГА!

У випадку встановлення машини на підлозі з килимовим чи ворсистим покриттям, необхідно звернути увагу на те, щоб вентиляційні отвори, які знаходяться внизу машини, не були закриті ворсом.

- піднімайте машину удвох, як показано на малюнку.
- в разі несправності чи поганої роботи машини відключіть її, закрийте кран подачі води та не користуйтеся машиною. 3 питань ремонту звертайтеся тільки в уповноважений Сервісний центр "Канді" та вимагайте використання тільки оригінальних запчастин. Недотримання цих норм може призвести до порушення безпеки машини.
- Якщо кабель живлення ушкоджений, необхідно замінити його спеціальним кабелем, який можіна знайти в службі технічного забезпечення.

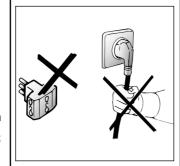



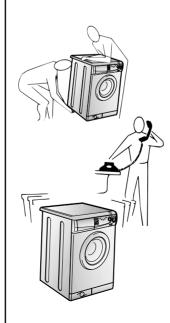




- Nepoužíveite adaptéry nebo vícenásobné zásuvky.
- Nedovolte, aby přístroj používaly děti nebo nekompetentní osobv bez dozoru.
- Při odpojování ze sítě netaheite pouze za síťovou šňůru, ale vytáhněte zástrčku ze zásuvky
- Nenechávejte přístroj vystaven atmósférickým vlivům (déšť, slunce atd.)
- Při přemísť ování přístroje iei nezvedeite za ovládací voliče nebo zásuvku na prášek.
- Při převozu neopírejte pračku dvířky o vozík.

Důležité!

Pokud umístíte přístroj na koberec, zkontroluite, zda neisou ohroženy véntily ve spódní části práčky.

- Přístroi zvedeite v páru podle obr.
- V případě poruchy nebo nesprávné činnosti vypněte pračku, uzavřete přívod vody a neodborně s přístrojem nemanipulujte. Kontaktuite Servisní centrum Candy a žádeite originální náhradní díly. Nedodržení těchto podmínek by mohlo ohrozit bezpečný provoz spotřebiče.
- Pokud by došlo k poškození přívodní šňůry, musí být nahrazena jinou originální dodávanou servisními centry Candy.

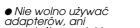

- rozgałeżiaczy elektrycznych.
- Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci oraz osoby nie zażnajomione z urzadzeńiem.
- W celu wyjecia wtyczki z aniazdka siećiowego nie należy ciągnąc za kabel zasilający ani pociągać sameao urzadzenia.
- Nie wolno narażać urzadzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce itp. ..)
- Podczas przenoszenia pralki nie wolno chwytać jej za pokretła ani za pojemnik na środek do prania.
- Podczas transportu nie powinno sie opierać drzwiczek pralki o wózek.

Ważne!

W przipadku instalacji urzadzenia na podłózu pokrytym dywanem, chodníkiem, itp., należy sprawdzić czy nie są zatkane otwory wentylacyjne znajdújące się w dolnej części pralki.

- Pralka powinna być zawsze podnoszona przez dwie osoby, tak jak to pokazane jest to na rýsunkú.
- W przypadku awarii czy też nieprawidłowego działania wyłącz pralkę, zakręć kran doprowadzający wodę i stáraj się jej ńie dotykać. Skontaktúj się z autoryzowanym punktem serwisowym Candy. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może negátywnie wpłynać na bezpieczeństwo użytkowania urzadzenia.
- W przypadku adyby przewód zasilający (główny kabel) został úsżkódzony jego wymiana na dobrv może być wykonana tylko przez púnkt śerwisowy.


- Do not use adaptors or multiple plugs.
- Do not allow the appliance to be used by children or the incompetent without due supervision.
- Do not pull the mains lead or the appliance itself to remove the plua from the socket
- Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun etc.)
- In the case of removal, never lift the appliance by the knobs or detersive drawer.
- During transportation do not lean the door against the trollev.


Important!

When the appliance location is on carpet floors, attention must be paid so as to ensure that there is no obstruction to the bottom vents

- Lift the appliance in pairs as illustrated in the diagram.
- In the case of failure and/or incorrect operation, turn the washing machine off, close the water inlet tap and do not tamper with the appliance. Contact a Candy Technical Assistance Centre for any repairs and ask for original Candy spare parts. Avoidance of these norms may compromise the safety of the appliance.
- Should the supply cord (mains cable) be demaged, this is to be replaced by a specific cable available from the after sales service centre.

13

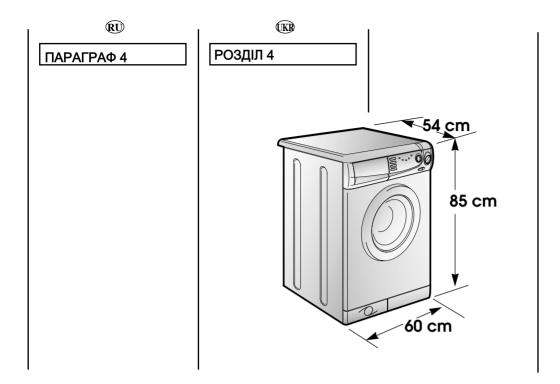

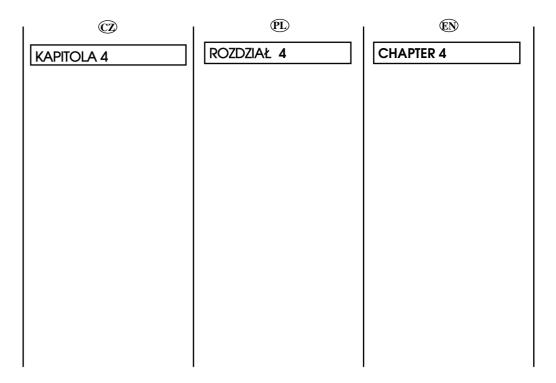

Технические характеристики	Технічні характеристики		
Загрузка (сухого белья)	Завантаження сухої білизни	kg	5
Нормальный уровень воды	Нормальний рівень води	1	6÷15
Потребляемая мощность	Максимальна споживана потужність	W	2150
Потребление энергии (программа 90°C)	Споживання електроенергії (програма 90°С)	kWh	1,8
эл. предохранитель	ЕЛ запобіжник	Α	10
Скорость вращения центрифуги	Швидкість обертання центрифуги	giri/min.	1200
Давление в гидравлической системе	Тиск у гідравлічній системі	МРа	min. 0,05 max. 0,8
Напряжение в сети	Напруга в мережі	V	230

TECHNICKÉ ÚDAJE	DANE TECHNICZNE	TECHNICAL DATA
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO PRÁDLA	CIĘŻAR PRANIA SUCHEGO	MAXIMUM WASH LOAD DRY
NORMÁLNÍ HLADINA VODY	POZIOM NORMALNY WODY	NORMAL WATER LEVEL
MAX.PŘÍKON	MAKSYMALNY POBÓR MOCY	POWER INPUT
SPOTŘEBA ENERGIE PŘI PROG.90°C	ZUŻYCIE ENERGII (PROG. 90°C)	ENERGY CONSUMPTION (PROG.90°C)
JIŠTĚNÍ	BEZPIECZNIK OBWODU ZASILANIA	POWER CURRENT FUSE AMP
OTÁČKY PŘI ODSTŘEDĚNÍ (ot./min.)	OBROTY WIRÓWKI (obr./min)	SPIN r.p.m.
TLAK VODY	CIŚNIENIE WODY W SIECI	WATER PRESSURE
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	NAPIĘCIE ZASILANIA	SUPPLY VOLTAGE



ΠΑΡΑΓΡΑΦ 5

УСТАНОВКА

Поместите машину вблизи

подставки и упаковки.

шпанг

места ее использования без

Отрежьте ленты, крепящие

(А), 4 боковых болта (В) и

отсоедините траверсу (С).

Наклоните машину вперед и

вытащите два пластиковых


полистирола, потянув вниз.

пакета, содержащих два

защитных элемента из

РОЗДІЛ 5

ПІДГОТОВКА ДО

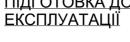

Розташуйте машину неподалік від місця її експлуатації, зніміть її з піддону.

Зріжте стрічки, які тимчасово кріплять трубки.

Виверніть центральний гвинт Открутите центральный болт (А), виверніть 4 бокових гвинти (В) і потім зніміть скобу (**Č**).

> Нахилить машину вперед і звіпьніть її віл поліетиленового мішка. витягніть полістиролові прокладки, розташовані з боків корпусу.

Вверніть заглушку (яка Закройте отверстие пробкой, знаходиться в спеціальному которая находится в пакете с пакетику разом з інструкцією) инструкцией. в отвір на задній кришці машини.

УВАГА! НЕ

ЗАЛИШАЙТЕ

УПАКОВКИ МАШИНИ

ДОСТУПНОМУ ДЛЯ

Є ПОТЕНЦІЙНИМ

ДІТЕЙ. ЦІ ЕЛЕМЕНТИ


ЕЛЕМЕНТИ

ДЖЕРЕЛОМ


НЕБЕЗПЕКИ.


В МІСЦІ.

ВНИМАНИЕ! НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ элементы УПАКОВКИ ДЕТЯМ для игр.

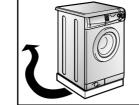



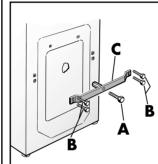

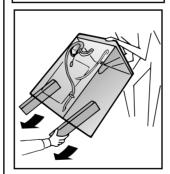



KAPITOLA 5

ROZDZIAŁ 5

(PL)

CHAPTER 5

UVEDENÍ DO PROVOZU INSTALACE

Odstraňte ochrannou podložku z pěnového polystyrénu (součást obalu) a pračku umístěte nedaleko místa trvalého používání.

Opatrně prostřihněte plastovou sponu upevňulící odpadovou hadici a přívodní šňůru s vidlicí.

Odšroubuite středový šroub (A) přepravní pojistky; odšroubuite 4 postranní šrouby (B) a sejměte lištu přepravní polistky (C).

Nakloňte pračku vpřed a zevnitř pláště vytáhněte 2 plastové vaky obsahulící hrancly z pěnového polvstvrénu.

Do otvoru po středovém šroubu dopravní pojistky zatlačte záslepku z přislušenství a v této poloze ii zajistěte otočením pomoci mince.

POZOR: ODSTRAŇTE ZBYTKY OBALU Z DOŞAHU DĚTÍ, MOHLY BY BYT ZDROJEM NEBEZPEČÍ

INSTALACJA PRAI KI

Ustawić pralke w mieiscu przeznaczenia bez opakowania.

Przeciąć taśmy przytrzymujące weże i przewody.

Wykrecić środkowa śrube (A), 4 boczne (B) po czym zdemontować blokade.

Pochylić pralke do przodu i wyciąanać dwie wkładki styropianowe.

Zatkać otwór w tylnym panelu zatyczka dostarczoną wraz z pralką.

UWAGA: NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ ELEMENTÓW OPAKOWANIA DO ZABAWY DZIECIOM. GDYŽ ELEMENTY TĘ MOGĄ STANOWIĆ POTENCJALNĘ ZRÓDŁO NIEBEZPIECZEŃSTWA.

SETTING UP INSTALLATION

Move the machine near its permanent position without the packaging base.

Cut tube-holding straps.

Unscrew the central screw (A): unscrew the 4 lateral screws (B) and remove the cross pièce (C).

Lean the machine forward and remove the plastic bags containing the two polystyrene blocks at the sides, pulling downwards.

Press the plug (to be found in the envelope with the instructions) into the hole.

WARNING: DO NOT LEAVE THE PACKAGING IN THE **REACH OF CHILDREN** AS IT IS A POTENTIAL SOURCE OF DANGER.

Закрепите лист гофрированного материала на дне, как показано на рисунке.

Присоедините трубу к водопроводному крану и к машине.

Прибор должен быть подсоединен к водопроводу при помощи новых соединительных шлангов. Не используйте старые шланги и соединения.

Внимание! Не открывайте водопроводный кран.

Придвиньте машину к стене, обращая внимание на то, чтобы отсутствовали перегибы, зажимы труб, закрепите сливную трубу на борту раковины или лучше к канализационной трубе с минимальной высотой над уровнем пола 50 см и диаметром больше диаметра сливной трубки.

В случае необходимости используйте жесткое устройство для сгиба сливной трубы.



Зафіксуйте поліхвильову прокладку на основі машини, як це показано на малюнку.


Приєднайте трубку набору води до водопровідного крану.


Прилади повині бути під'єднані до водної мережі за допомогою нового шлангу. Старий шланг повторно використовувати заборонено.


УВАГА! НЕ ВІДКРИВАЙТЕ КРАН В ЦЕЙ МОМЕНТ.

Присуньте пральну машину до стіни. Закріпіть зливний шланг на краю ванни, слідкуючи, аби трубки не перегиналися та не перекручувалися.

Краще приєднати зливний шланг безпосередньо до каналізаційної труби з мінімальною висотою над рівнем підлоги 50 см і діаметром більшим за діаметр зливної труби машини. Якщо необхідно, використовуйте жорсткий пристрій для загинання зливної труби.

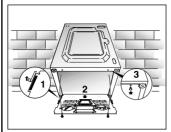

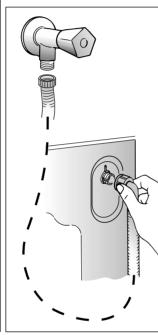

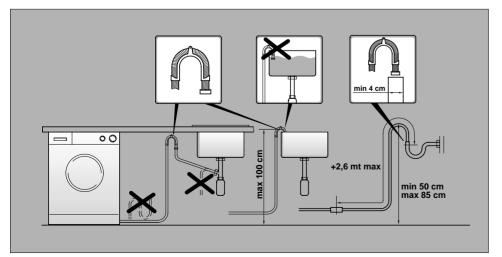



Upevněte ke dnu pračky přiložený protihlukový štít z vlnitého materiálu podle obrázku.

Hadici přívodu vody přípevněte k vodovodnímu kohoutu koncem s pojistným ventilem (Water stop system).

Spotřebič musí být připojen k přívodu vody novou hadicí, která je součástí výbavy spotřebiče. Staré hadice nesmějí být znovu používány.

DŮLEŽITÉ: V TÉTO FÁZI NEPOUŠTĚJTE VODU.

Opřete konec odtokové hadice o vanu a dbejte na to, aby na hadici nevznikly zlomy nebo ohnutí. Odtoková hadice má být umístěna ve výšce min. 50 cm.

Je lepší použijete-li pevného odpadu o větším průměru, než je průměr odtokové hadice, tím umožníte průchod vzduchu. Pokud je potřeba, použijte pevný U-držák k upevnění hadice.

Případné prodloužení odtokové hadice může zavinit poruchy v chodu odtokového čerpadla a filtru, zejména v případě, je-li delší než 1 m.



Umieścić wyciszajacy materiał tak jak pokazano na rysunku.

Podłączyć do kranu wąż doprowadzający wodę.

Urządzenie musi być podłączone do sieci wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży gumowych. Nie należy używać starego zestawu.

UWAGA: NIE ODKRĘCAĆ JESZCZE KRANU

Przysunąć urządzenie do ściany. Żawiesić waż odpływowy na krawędzi wanny, uważając aby nie miał on załamań i aby był drożny na całej swej długości. Wskazanym iest dołaczenie weża odprowadzającego wodę do stałego odpływu o średnicy wiekszej niż waż odprowadżający wode z pralki i znajdującego się na wysokości co najmniej 50 cm. W miare potrzeby nalezy użyć usztywniającego kolanka, dostarczonego w komplecie wraz z pralka.



Fix the sheet of corrugated material on the bottom as shown in picture.


Connect the fill hose to the tap.

The appliance must be connected to the water mains using new hose-sets. The old hose-sets should not be reused.


IMPORTANT: DO NOT TURN THE TAP ON AT THIS TIME.

Position the washing machine next to the wall. Hook the outlet tube to the edge of the bath tub, paying attention that there are no bends or contractions along the tube.

It is better to connect the discharge hose to a fixed outlet of a diameter greater than that of the outlet tube and at a height of min. 50 cm. If is necessary to use the plastic sleeve supplied.

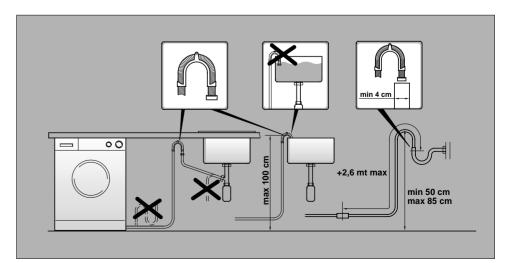

I RU	I (KR)	l I	(CZ)	PL)	(EN)
Установите машину по уровню с помощью передних ножек.	Установіть машину по рівню за допомогою передніх ніжок.		Pračka má 2 pohyblivé nožičky, kterými lze vyrovnat vodorovnou polohu pračky.	Wypoziomować pralkę manipulując jej przednimi nóżkami.	Use front feet to level the machine with the floor.
а) поверните по часовой стрелке гайку, чтобы разблокировать винт ножки.	А. поверніть за годинниковою стрілкою гайку, аби розблокувати гвинт ніжки;		 a) Otáčejte maticí šroubu po směru hod, ručiček a pak můžete přizpůsobit výšku nožičky. 	a) Przekręcić w kierunku zgodnym z kierunkiem wskazówek zegara nakrętkę blokującą nóżkę pralki.	a) Turn the nut clockwise to release the screw adjuster of the foot.
b) вращая ножку, поднимите или опустите машину до хорошей ее опоры на пол.	В. обертаючи ніжку, підніміть чи опустіть машину до доброї її опори на підлогу;	B	b) Otáčením snižujte nebo zdvihejte nožičku, dokud perfektně nepřilne k podlaze.	 b) Przekręcić nóżkę podnosząc ją lub opuszczając, tak aby uzyskać doskonałe przyleganie do podłoża. 	b) Rotate foot to raise or lower it until it stands firmly on the ground.
с) заблокируйте винт ножки, затянув гайку против часовой стрелки до упора.	С. заблокуйте гвинт ніжки, затягнувши гайку проти годинникової стрілки до упору.	C	c) Upevněte polohu nožičky otočením matice šroubu proti směru hod. ručiček.	c) Zablokować nóżkę przykręcając nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż będzie przylegała do dna pralki.	c) Lock the foot in position by turning the nut anti- clockwise until it comes up against the bottom of the machine.
Убедитесь в том, что кнопка СТАРТ не нажата.	Переконайтеся, що кнопка СТАРТ не натиснута.		Zkontrolujte, že tlačítko START není stisknuté.	Sprawdzić czy przycisk START nie jest wciśnięty	Ensure that the START button is not pressed.
Убедитесь, что переключатель программ находится в положении ВЫКЛ и загрузочный люк закрыт.	Переконайтеся, що кнопка знаходиться на позиції ОFF та двері завантаження зачинені	B 06	Zkontrolujte, že volič programů je v poloze OFF a dvířka pračky jsou zavřená.	Sprawdzić czy pokrętto programów jest na pozycji OFF i czy drzwiczki są zamknięte.	Ensure that the knob is on the "OFF" position and the load door is closed
Включите вилку в розетку.	Увімкніть вилку до розетки.		Zapojte zástrčku do sítě.	Włożyć włyczkę kabla zasilającego do gniazda sleciowego.	Insert the plug.
После подсоединения прибор должен быть расположен таким образом, чтобы розетка была доступной.	Після встановлення, прилад повинен бути розташований так, щоб штепсельна вилка та розетка електропостачання були легко доступні.		Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že spotřebič je umístěn tak, aby byla snadno přístupná zásuvka.	Po zainstalowaniu, urządzenie należy ustawić w pozycji zapewniającej swobodny dostęp do kontaktu (wtyczki).	After installation, the appliance must be positioned so that the plug is accessible.
20					21

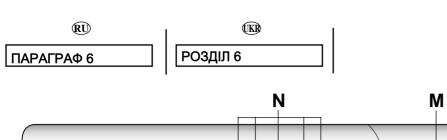

	IN	IVI
A DEFG		H BC L
		·

Описание команд	
-----------------	--

Контейнер для моющих средств

Клавиша открывания люка

Клавиша "START"

Кнопка Супер Скорость

Кнопка БЕЗ СКЛАДОК

Клавиша "экстра полоскания"

кнопка ИНТЕНСИВНОЙ СТИРКИ

Регулятор скорости

Ручка программ стирки

Светящийся индикатор "машина вкл"

Индикаторы фаз программ


Контейнер для миюуих засобів	Α
Клавіша відкривання люка	В
Клавіша "START"	C
Кнопка супер швидкості	
Кнопка запобігання м'яття тканини	E
Клавіша "суперполоскання"	F
Кнопка ІНТЕНСИВНОГО ПРАННЯ	G
Ручка регулювання швидкості віджиму	н
Ручка встановлення програм прання	L
Світний індикатор "вкл/викл"	М
Індикатори роботи програм	N

INTITIOE TO	KOZDZIAŁ O	CHAITERO
NATIOLA O	NOZDZIAŁ U	OHATERO
OVLÁDACÍ PRVKY	<u>OPIS ELEMENTÓW</u> <u>PANELU STEROWANIA</u>	CONTROLS
Zásobník pracích prostředků	Szuflada na proszek	Detergent drawer
Tlačítko otevírání dveří	Przycisk odbiokowujący drzwiczki	Door open button
Tlačítko "START"	Przycisk "START"	START button
Tlačítko pro velml rychlé praní	Przycisk Super szybkiego prania	Super Rapid button
Tlačítko pro zabránění pomačkání	Przycisk łatwe prasowanie	Crease guard button
Tlačítko "Super Máchání"	Przycisk dodatkowego płukania	Extra rinse button
Tlačítko intenzivního praní	Przycisk intensywnego prania	Intensive wash button
Volič otáček odstřeď ování	Pokrętło regulacji prędkości wirowania	Spin speed control
Volič programů	Pokrętło programatora	Timer knob for wash programmes
Indikátor START/STOP	Lampka kontrolna zasilania	Off/On indicator light
Kontrolky znázorňující fázi programu	Lampki wskazujące kolejne fazy prania	Indicator lights showing which phase the programme is in

ROZDZIAŁ 6

CHAPTER 6

KAPITOLA 6

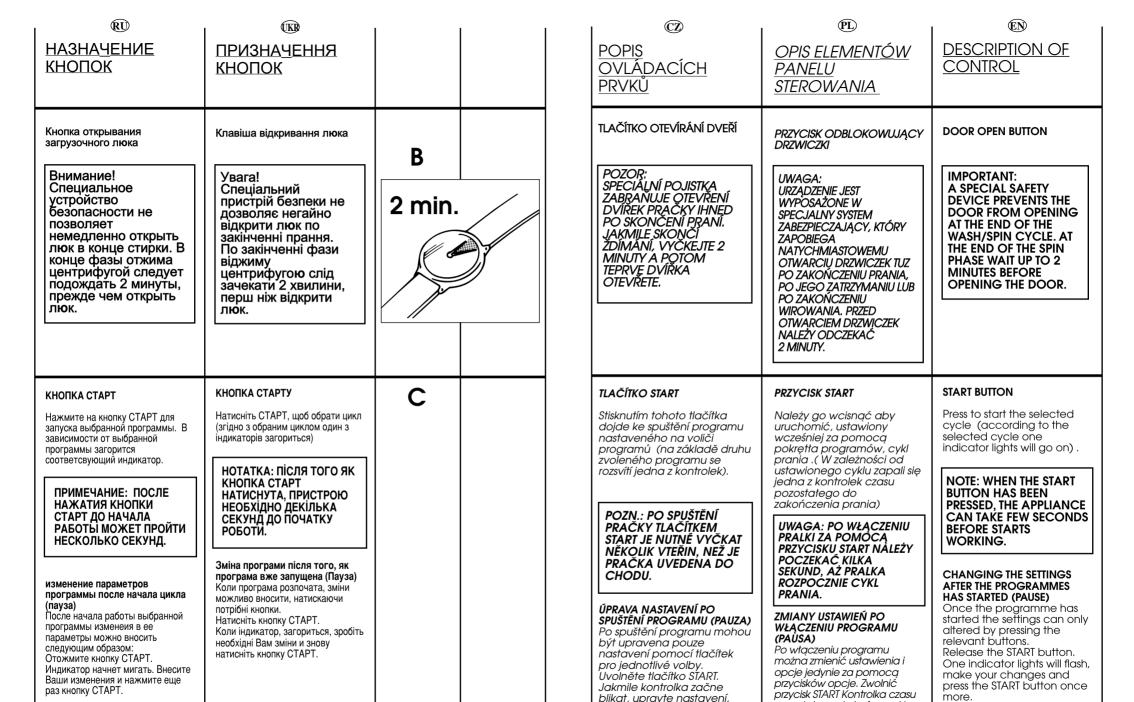

24

která si přejete změnit a

stiskněte znovu tlačítko START.

pozostałego do końca cyklu

dokonać żądanych zmian i ponownie wcisnąć przycisk

START.

zacznie migotać.Należy taraz

Отожмите кнопку СТАРТ.

подождите 5 секунд.

отключению.

Проверните переключатель

программ через отметку ВЫКЛ и

После этого машина будет готова

к выбору другой программы или

ВНИМАНИЕ: ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК НЕ ОТКРОЕТСЯ, ДО ТЕХ ПОР ПОКА НАЖАТА КНОПКА СТАРТ. Якщо Ви бажаєте додати або вийняти білизну, натисніть кнопку СТАРТ та почекайте 2 хвилини, поки механізм безпеки відчинить двері.

Коли Ви зробили необхідні зміни, зачиніть двері, натисніть кнопку СТАРТ та пристрій продовжить роботу на поточному етапі.

Анулювання обранної програми

Програма може бути анульована в будь-який момент наступним чином:
Натисніть кнопку СТАРТ
Поверніть кнопку вибору на позицію ОFF
Почекайте 5 секунд
Машина буде готова для іншої програми або може бути вимкненою

УВАГА: ДВЕРІ НЕ МОЖНА ВІДЧИНЯТИ, ПОКИ УВІМКНЕНА КНОПКА СТАРТ bezpéčnostní zařízení neuvolní dvířka pračky. Po vložení či vyjmutí prádla, opětovném uzavření dvířek pračky a stisknutí tlačítka START, bude pračka pokračovat v pracím cyklu od stejného místa, ve kterém byl cyklus přerušen.

Pokud si přejete vvimout či

přidat prádlo běhém praní,

vvčkeite DVĚ minutv, dokud

uvolněte tlačítko START a

ZRUŠENÍ NASTAVENÉHO PROGRAMU

Je možné zrušit program v iakýkoli okamžik, a to následujícím způsobem: Uvolněte tlačítko START Nastavte volič programů do polohy OFF . Vymažte původně nastavený program z paměti pračky nasťavením voliče programů do jakékoli polohy odlišné od OFF. Vvčkeite zhruba 5 vteřin. pak je pračka připravená buď pro nastavení nového programu nebo pro definitivní vypnutí. Pro definitivní vvpnutí pračky ie nutné znovů nastavit volič programů do polohy OFF.

POZOR: NESMÍTE OTEVÍRAT DVÍŘKA PRAČKY, POKUD TLAČÍTKO START NENÍ UVOLNĚNÉ. Jeżeli chcemy dodać lub wyjąć jakieś sztuki prania gdy pralka już pracuje, należy zwolnić przycisk START i poczekać 2 minuty aż zwolni się blokada drzwiczek. Po wyjęciu lub dotożeniu czegoś do prania należy zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk START. Pralka rozpocznie pranie w tym momencie cyklu, w który

SKASOWANIE USTAWIONEGO PROGRAMU

została zatrzymana.

Jest możliwe skasowanie ustawionego programu w każdym momencie prania . Należy postąpić następująco: -zwolnić przycisk START - ustawić pokrętło wyboru programów na pozycjęę OFF. - przestawić pokrętło programów na pozycję poza OFF - poczekać około 5 sekund. Pralka jest teraz gotowa do ustawienia nowego programu lub do wytączenia.

UWAGA: NIE MOŻNA OTWORZYĆ DRZWICZEK JEŚLI PRZYCISK START NIE JEST ZWOLNIONY. If you wish to add or remove items during washing, release the START button and wait 2 minutes until the safety device unlocks the door.
When you have carried out

When you have carried out the manoeuvre, close the door, press START button and the appliance will continue working where it left off.

CANCELLING A SELECTED PROGRAMME

The programme can be cancelled at any time in the following way:
Release the START button
Turn the selector knob first to the OFF position and then away from it
Wait around 5 seconds
The machine will be ready for another programme or to be switched off.

ATTENTION:
THE DOOR CANNOT BE
OPENED UNTIL THE
START BUTTON HAS BEEN
RELEASED

Кнопка Супер Скорость

Нажатием этой кнопки время программы стирки сокращается на 10-50 минут в зависимости от выбранной программы и температуры. Функция Супер Скорости может быть использована при загрузке машины от 1 до 5 кг.

Эта кнопка может быть использована только в программах для хлопковых и синететических тканей.

Кнопка супер швидкості

При натисканні на цю кнопку час програми прання скорочується на 50 хвилин максимум, в залежності від програми та вибраної температури. Кнопка супер швидкості може бути використана при пранні від 1 до 5 кг білизни.

Ця кнопка може бути використована тільки з програмами для бавовняних та синтетичних тканин

Share S

D

TLAČÍTKO PRO VELMI RYCHLÉ PRANÍ

Stisknutím tohoto tlačítka se zkrátí čas praní o max. 50 minut, a to v závislosti na zvoleném programu a teplotě praní. Tlačítko pro velmi rychlé praní může být použito pro náplň od 1 do 5 kg suchého prádla.

(Toto tlačítko je aktivní pouze u pracích cyklů pro bavlněné a smíšené tkaniny).

PRZYCISK SUPER SZYBKIEGO PRANIA

Wciśniecie tego przycisku powoduje zredukowanie czasu prania do max. 50 minut w zależności od wybranego programu i temperatury. Przycisk super szybkiego prania może być użyty do prania ładunku od 1 do 5 ka.

Ten przycisk może być wykorzystany przy programach: bawełna i tkaniny mieszane.

SUPER RAPID BUTTON

By pushing this button the time of the wash programme is reduced to a maximum of 50 minutes depending on the programme and the temperature selected. The super rapid button can be used for washing loads of 1 to 5 kg.

(This button can be utilised only on cottons and synthetic programmes).

2.7



E

$\mathbb{C}\mathbf{Z}$

(PI

(EN)

Кнопка БЕЗ СКЛАДОК

Эта функця позволяет свести до минимума образование складок на одежде в процессе стирки путем выбора программы стирки и типа стираемого белья.

Например, для смешанного типа белья эффект достигается таким образом: постепенное уменьшение температуры воды, при смене воды барабан не вращается, очень деликатный отжим — все это позволяет обойтись без глажения белья после стирки. Для деликатного белья, за исключением изделий из шерсти, фазы стирки следуют в том же порядке, что и при стирке

смешанного белья, только уже без

добавляется фаза отстоя воды в

постепенного уменьшения

температуры воды, да еще

барабане после последнего

полоскания.
При выборе программы для стирки "шерсти" или прочных тканей эта кнопка позволяет оставить белье в воде после последнего полоскания, чтобы волокна хорошенько расправились.

По окончании циклов стирки прочных тканей, деликатных тканей или "шерсти" можно выполнять следующие операции:

- Отжать кнопку БЕЗ СКЛАДОК чтобы остановить программу после слива воды или отжима. Если Вы не хотите отжимать вещи, и только слить воду, то:

- отожмите кнопку СТАРТ
- поверните переключатель программ в положение ВЫКЛ.
- выберите программу СЛИВ
- подождите 5 секунд
- включите машину кнопкой СТАРТ

Кнопка запобігання м'яття тканини

Активізація даної функції дає можливість зменшити до мінімуму утворення пом'ятих речей, при цьому обирається програма певного циклу прання та типу тканин, що потрібно випрати. У разі комбінування змішаних типів тканин послідовне задавання команд фази градіального охолодження води, відсутності обертання барабану під час зливання води та повільне обертання дає можливість досягти максимального пом'якшення тканин.

Для тонких тканин, за винятком шерстяних, потрібно використовувати вище вказані команди для змішаних типів тканин, за винятком градіального охолодження води, проте з додаванням фази статичної води у барабані з автоматичним стопом після останнього полоскання.

У програмі для **міцних тканин** та **вовн**и ця кнопка виконує лише одну функцію залишати тканини у воді в кінці останнього полоскання з метою максимального розтягування тканини.

Для закінчення циклу прання міцних, делікатних тканин та вовни потрібно виконати наступні операції:

 відтисніть кнопку ЗАПОБІГАННЯ М'ЯТТЯ ТКАНИНИ, щоб закінчити цикл фази зливу та обертання.

Якщо Ви не бажаєте віджимати білизну та бажаєте лише злити воду. то:

- Натисніть кнопку START
- Поверніть програмач на позицію OFF
- Оберіть програму зливу води
- Почекайте 5 секунд
- Вімкніть прилад, натиснувши кнопку START

TLAČÍTKO PRO ZABRÁNĚNÍ POMAČKÁNÍ

Nastavením této funkce, aktivní pouze u pracích cyklů pro smíšené a jemné tkaniny, je možné snížit na minimum pomačkání prádla v návaznosti na prací cyklus zvolený výběrem programu a druhu praného prádla.

V případě směsných tkanin se při praní využívá funkcí pro postupné ochlazování vody, vyloučení otáčení bubnu během vypouštěcí lázně a pro jemné odstřeď ování, čímž je zajištěna nevyšší regenerace praných tkanin.

U **Jemných** tkanin, s výjimkou vlny, je postup stejný jako u výše uvedených směsných tkanin, je ale doplněn o funkci ponechání vody v bubnu po ukončení závěrečného máchání.

U **odolných tkanín** a programu pro praní **viny** má toto tlačítko pouze funkci ponechání vody v bubnu po skončení posledního máchání, aby se tím zachovala dokonalá pružnost vláken.
Pro dokončení cyklu praní

odolných tkanin, jemných tkanin a vlny můžete zvolit následující postup:

 zrušit túto funkci vypnutím tlačítka pro ZABRÁNĚNÍ POMAČKÁNÍ. Prací cyklus bude ukončen fází vypuštění vody a odstředěním prádla.
 V případě, že chcete pouze vypustit vodu:

- vypněte pračku tlačítkem START
 otočte voličem programů do
- otočte voličem programů do polohy OFF
- zvolté program pro pouhé vypuštění vody
- vyčkejte 5 vtéřin
- znovu uveďte pračku do chodu

PRZYCISK ŁATWE PRASOWANIE

Uruchomienie tei funkcii pozwala zmnieiszyć do minimum gniecenie się pranych tkanin przez modyfikację parametrów programu ála wybranego cyklu i typu tkaniny. Szczególnie w przypadku tkanin mieszanych połaczone działanie fazy stopniowego schładzania wody, braku obrotów bebna podczas odprowadzania wody i delikatneao wirowania minimalizuje gniecenie sie włókien. W przypadku **tkanin** delikatnych, z wyjątkiem wełny, opisane wcześniej etapy wzbogacono o etap pozostawienia wody w bebnie po ostatnim płukaniu, a wveliminowano etap schładzania wody - pozwoliło to uzvskać nailepsze rezultaty. W programie prania tkanin wytrzymałe i wełny przycisk ten wymusza iedynie pozosťawienié prania w wodzie po zakończeniu ostatniego płukania, co umożliwia dokładne rozpreżenie włókien. Na zakończenie cyklu prania tkanin wytrzymałe, tkanin delikatných i wełny można: Zwolnić przycisk ŁATWE PRASOWANIE, pozwalając zakończyć pranie etapem

Jeżeli chcemy ustawić program TYLKO ODPROWADZANIE WODY należy:

 wytączyć pralkę naciskają przycisk START

odprowadzenia wody i

wirowania.

- ustawić pokrętło progamów na pozycję OFF
- wybrać program TYLKO ODPROWADZANIE WODY
- poczekać 5 sekund
- włączyć pralkę


CREASE GUARD BUTTON

The Crease Guard function minimizes creases as much as possible with a uniquely designed anti-crease system that is tailored to specific fabrics.

MIXED FABRICS - the water is gradually cooled throughout the final two rinses with no spinning and then a delicate spin assures the maximum relaxation of the fabrics. **DELICATE FABRICS** – final two rinses with no spinning and then the fabrics are left in water until it is time to unload. When you are ready to unload, press the Crease Guard button - this will drain and spin ready for emptying RESISTANT FABRICS AND **WOOLLENS** - after the final rinse, the fabrics are left in water until it is time to unload. When you are ready to unload, press the Crease Guard button - this will drain and spin ready for emptying If you do not want to spin the clothes and activate drain only:

- release the START button
- turn the selector knob to the OFF position
- select programme drain
- wait around 5 seconds
- switch on the appliance again by pressing the START button

29

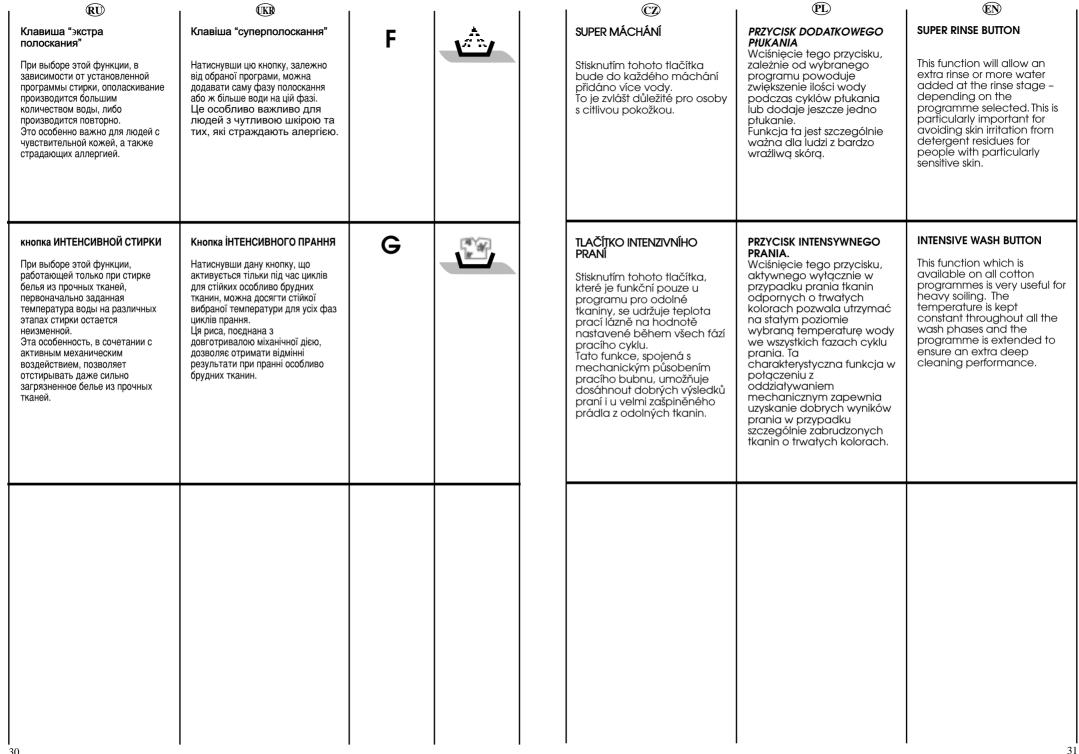

Регулятор скорости

Можно вращать как по часовой, так и против часовой стрелки.

Цикл отжима является очень важным для подготвки к хорошей сушке выстиранного белья, поэтому машина имеег максимальную гибкость в удовлетвсрении этих потребностей. Вращая ручку, можно снизить скорость отжима центрифуги с максимума до ее полного отключения (положение ручки "

"").

Примечание. Машина имеет злектрснное устройство, которое препятствует включению центрифуги (отжима), если белье в барабане разместилось неравномерно. Этс позволяет снизить вибрацию машины, снизить шум и сохранить прочность белья.

(UKR)

Ручка регулювання швидкості віджиму


Обертається в обох напрямках.

Цикл віджиму гарантує видалення найбільшої кількості води з білизни без пошкодження тканини. Ви можете встановити ту швидкість обертання, яка Вам необхідна. Шляхом регулювання можна зменшити максимальну швидкість або, за бажанням, відмінити цикл віджиму (положення " ► ").

Машина оснащена спеціальним електронним пристроєм, яке охороняє центрифугу від розбалансування. Це знижує шум і вібрацію машини і таким чином продовжує термін її експлуатації.

H



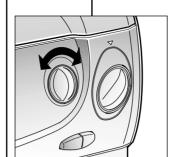

VOLIČ OTÁČEK ODSTŘED OVÁNÍ

OTÁČÍ SE V OBOU SMĚRECH.

Cyklus odstřeď ování je velmi důležitý pro odstranění maximálního množství vody z prádla, aniž by došlo k poškození tkanin. Můžete nastavit otáčky odstřeď ování podle svého požadavku. Sníží se tím rychlost otáčení bubnu při konečném odstředění prádla u programů pro odolné tkaniny. Pokud chcete odstřeď ování zcela vyloučit, nastavte volič do polohy 17.

POZNÁMKA:
PRAČKA JE VYBAVENA
SPECIÁLNÍM
ELEKTRONICKÝM
ZAŘÍZENÍM, KTERÉ CHRÁNÍ
PŘED NADMĚRNÝMI
VIBRACEMI A HLUKEM
BĚHEM ODSTŘED'OVÁNÍ,
POKUD ŠPATNÝM
ROZLOŽENÍM PRÁDLA
DOJDE V BUBNU K
NEVYVÁŽENOSTI NÁPLNĚ.
PRODLOUŽÍ SE TAK
ŽIVOTNOST PRAČKY.

(PL)

POKRĘTŁO REGULACJI PRĘDKOŚCI WIROWANIA

POKRĘTŁEM MOŻNA OBRACAĆ W OBU KIERUNKACH

UWAGA
PRALKA WYPOSAŻONA
JEST W ELEKTRONICZNY
UKŁAD KONTROLI
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
ZAPOBIEGAJĄCY NIE
RÓWNOMIERNEMU
ROZŁOŻ ENIU SIĘ BIELIZNY
W BĘBNIE. DZIĘKI TEMU
ZMNIĘJSZĄ SIĘ
GŁOŚNOŚĆ I WIBRACJE
PRALKI A W
KONSEKWENCJI
WYDŁUŻA JEJ
ŻYWOTNOŚĆ.

EN)

SPIN SPEED CONTROL

ROTATES IN BOTH DIRECTIONS

The spin cycle is very important to remove as much water as possible from the laundry without damaging the fabrics. You can adjust the spin speed of the machine to suit your needs. By adjusting the control, it is possible to reduce the maximum speed, and if you wish, the spin cycle can be cancelled altogether-position .

NOTE:
THE MACHINE IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE,
WHICH PREVENTS THE
SPIN CYCLE SHOULD
THE LOAD BE
UNBALANCED.
THIS REDUCES THE
NOISE AND VIBRATION
IN THE MACHINE AND
SO PROLONGS THE LIFE
OF YOUR MACHINE.

I RU	I ŒR	 	I	I ©Z	PL)	EN EN
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОГРАММ С ОТМЕТКОЙ ВЫКЛ.	ПРОГРАМАЧ В ПОЗИЦІЇ OFF	L		VOLIČ PROGRAMŮ S OFF	POKRĘTŁO PROGRAMÓW Z OFF	PROGRAMME SELECTOR WITH OFF POSITION
ВРАЩАЕТСЯ В ОБЕ СТОРОНЫ, ЗАГОРАЕТСЯ ИНДИКАТОР ВКЛ/ВЫКЛ	ОБЕРТИ В ОБОХ НАПРЯМКАХ УВІМКНЕННЯ ІНДИКАТОРІВ ON/OFF			LZE JÍM OTÁČET V OBOU SMĚRECH -ROZSVÍTÍ SE SVĚTELNÁ KONTROLKA "ON" –	MOŻNA NIM OBRACAĆ W OBIE STRONY -ZAPALA SIĘ SYGNALIZACJA ŚWIETLNA ON-	ROTATES IN BOTH DIRECTIONS THE ON/OFF INDICATOR LIGHT WILL GO ON
Для того, чтобы найти описание программы по ее символу или номеру, обращайтесь к таблице программ.	Таблиці зображують програми прання на базі обраних цифр або символів.			Tabulky v kapitole týkající se praní popisují různé programy a označují číslo nebo symbol pro nastavení příslušného programu.	Tabele w rozdziale dotyczącym prania opisują różne programy i wskazują numer programu lub symbol który należy ustawić.	The tables describe the washing programme on the basis of the number or symbol chosen.
ПРИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОВОГО ИНДИКАТОРА ПОВЕРНИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОГРАММ В ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛ.	N.B. ДЛЯ ВІДКЛЮЧЕННЯ ІНДИКАТОРА ПОВЕРНІТЬ РУЧКУ ПРОГРАМАЧА НА ПОЗИЦІЮ OFF.			POZOR: PRO VYPNUTÍ SVĚTELNÉ KONTROLKY "ON" OTOČTE VOLIČEM PROGRAMŮ DO POLOHY OFF.	PAMIĘTAJ: ABY ZGASIĆ SYGNALIZACJĘ ŚWIETLNĄ ON NALEŻY PRZESTAWIĆ POKRĘTŁO PROGRAMÓW NA POZYCJĘ OFF.	N.B. TO SWITCH OFF THE INDICATOR LIGHT MOVE THE PROGRAMME SELECTOR TO THE OFF POSITION
IIIO/IO/KEII/IE BBIIGII						
Светящийся индикатор "машина вкл"	Світний індикатор "вкл/викл"	М		INDIKÁTOR START/STOP	LAMPKA KONTROLNA ZASILANIA	ON/OFF INDICATOR LIGHT
Индикаторы фаз программ В зоне, показывающую	ІНДИКАТОРИ РОБОТИ ПРОГРАМ В зоні, де видно виконання	N		KONTROLKY ZNÁZORŇUJÍCÍ FÁZI PROGRAMU	LAMPKI WSKAZUJĄCE KOLEJNE FAZY PRANIA	INDICATOR LIGHTS SHOWING WHICH PHASE THE PROGRAMME IS IN
выполнение различных этапов программы высвечиваются символы, обозначающие, какой именно этап стирки выполняется в настоящий момент	різних етапів програми, висвічуються символи, що означають, який саме етап прання виконується в цей час			Kontrolky na panelu se rozsvítí v příslušné fázi programu praní	= pranie wstępne = pranie = ptukanie = wirowanie.	Lights will come on to indicate the wash stage of the programme.
34						35
						J.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

ΠΑΡΑΓΡΑΦ 7

Контейнер для моющих средств поделен на четыре отделения.

- І отделение служит для порошка предварительной стирки.
- Второе отделение. помеченное "ІІ". предназначено для моющих средств. как для основных программ, так и для Сверхбыстрой 32- минутной программы.

При использовании жидкости для стирки необходимо вставить во II отделение прилагаемую к машине ванночку.

Внимание! Помните, что некоторые порошки удаляются с трудом. В этом случае рекомендуем использовать специальный контейнер, который помещают с порошком непосредственно в барабан (продается с моющим средством).

- III отделение 🚨 служит для отбеливателя.

Внимание! В III и IV отделения заливают только жидкие средства.

- IV отделение 🏶 служит для специальных добавок: смягчители, ароматические, синька, крахмал и т.п.

РОЗДІЛ 7

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МИГОҮИХ ЗАСОБІВ

Контейнер для мигоуих засобів поділений на чотири відділення.

- І відділення служить для порошку попереднього
- Другий, позначений "**ii**", це контейнер для основних програм прання та для надшвидкої програми прання.


При використанні рідини необхідно вставити в II відділення ванночку, яка додається до машини.


Увага! Пам'ятайте, що деякі порошки важко видаляються. В такому випадку рекомендуємо застосовувати спеціальний контейнер. який заповнюється порошком і розташовується безпосередньо в барабані (продається з мийним засобом).


- III відділення 🚨 служить для вибілювача.

Увага! В III та IV відділення заливають тільки рідкі мийні засоби.

- IV відділення 🥸 служить для спеціальних добавок: зм'якшувачів. ароматизаторів. крохмалю, синьки тощо.

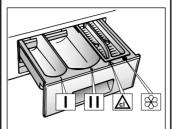

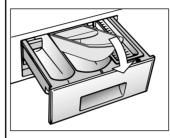

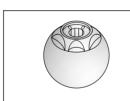



KAPITOLA 7

ZÁSOBNÍK **PRACÍCH PROSTŘEDKŮ**

Zásobník pracích prostředků ie rozdělen do čtvř částí:

- první část pro prací prášek na předpírku
- Druhé oddělení násypky označené symbolem "II" slouží pro prací prostředek pro praní nebo pro rychloprogram 32'.

K pračce ie dodávána speciální vložka do komory pro hlavní praní, která je určena pro používáni tekutých pracích prostředků.

DŮLEŽITÉ: PAMĄTUJTĘ, ŽE NĚKTERÉ PRACÍ PRÁŠKY SĘ SPATNĚ ODSTRAŇUJÍ (ROZPOUŠTĚJÍ), V TAKOVÉM PŘÍPADĚ DOPORUČUJEME POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH NADOBEK A JEJICH VLOŽENÍ DO PRACÍHO BUBNU.

- třetí Δ část se používá pro bělicí prostředky.

DŮLEŽITÉ: TŘETÍ A ČTVRTOU ČÁST MŮŽETE PLNIT POUZE TEKUTÝMI PROSTŘEDKY.

 čtvrtá část se používá pro speciální přídavné prostředky 🚓

změkčovače, škrob, aviváž, bělící prostředky, vůně aj.

ROZDZIAŁ 7

SZUFLADA NA PROSZEK

Szuflada na proszek iest podzielona na 4 przegródki:

- Pierwsza przegródka I jest przeznaczona na środek do prania wstepnego.
- Drugi pojemnik oznaczóny symbolem II jest przeznaczony na proszek do prania albo na proszek do programu szybkiego 32'

Używając środków płynnych można skorzystać ze specjalnegó pojemniczka dołączonego do pralki, który można włożyć do szuflady (patrz rysunék).

UWAGA: PAMIĘTÄJ, ŻE NIEKTÓRE ŚRODKI PIORACE SA TRUDNE DO USUNIECIA: W TAKIM PRZYPADKU ZALECA SIĘ UŻYCIE POJEMNIČZKA ZE ŚRODKIEM PIORĄCYM WKŁADANEGO BEZPOŚREDNIO DO BEBNA PRALKI

- trzecia 🛕 przegródka szuflady jest przeznaczona na . wvbielacz

UWAGA: TRZECIA I CZWARTA PRZEGRÓDKA PRZEZNACZONE SĄ WYŁACZNIE NA PRODUKTY PŁYNNE

czwarta 🏶 przegródka iest przeznaczona na specialne dodatki do prania: środki zmiekczające wode. zapachowe, krochmal, wybielacze.

CHAPTER 7

DETERGENT DRAWER

The detergent drawer is divided into 4 compartments:

- The first I for the prewash detergent
- The second **II** for the main wash detergent or for 32 minute rapid programme detergent

A special container is supplied for use with liquid detergent. This can be placed inside the draw as shown in fia.

IMPORTANT: REMEMBER THAT SOME **DETERGENT ARE** DIFFICULT TO REMOVE. IN THIS CASE WE ADVISE THE USE OF THE SPECIAL **CONTAINER TO BE USED** INSIDE THE DRUM.

- The third 🛕 bleach compartment

IMPORTANT: ONLY INTRODUCE LIQUID PRODUCTS IN THE THIRD AND FOURTH COMPARTMENTS.

- The fourth 🏶 is for special additives, softeners, perfumes, starches, whiteners, etc.

37



ΠΑΡΑΓΡΑΦ 8

ВЫБОР ПРОГРАММ

Для различных типов тканей и степени загрязнения эта стиральная машина имеет 4 группы программ, в соответствии с которыми выбирает цикл стирки, температуру и продолжительность стирки (см. таблицу программ стирки).

1. Прочные ткани

Этот набор программ разработан для максимально интенсивой стирки и полоскания с промежуточными циклами отжима для наилучшего качества полоскания. Заключительный отжим удаляет воду более интенсивно, чем друтие программы стирки.

2. Смесовые и синтетические ткани

Основная стирка и по∧оскание дают от∧ичные результаты благодаря тщательно подобранной скорости вращения барабана и уровня воды. Деликатный отжим гарантирует, что белье будет меньше сминаться.

3. Особо де∧икатные ткани

Это новый цикл программ, который чередует стирку и замачивание. Эти программы рекоммендуются для очень деликатных тканей, типа чистой шерсти для машинной стирки. Стирка и полоскание выполняются при высоком уровне воды для обеспечения наилучших результатов.

38

РОЗДІЛ 8

ВИБІР ПРОГРАМ

Для прання різних типів тканин різного ступеня забруднення машина має 4 групи програм, які різняться за циклами прання, температурою, тривалістю циклу (див. "Таблиця програм").

1. Міцһі тканини

Програми призначені для максимального ступеня прання. Вони передбачають полоскання з проміжними циклами віджиму, забезпечуючи високу якість полоскання. Останній віджим забезпечує ефективне видалення залишків вологи.

2. Сумішні та синтетичні тканини

Основне прання та полоскання дають найкращі результати завдяки різним ритмам обертання барабана та рівням води. Делікатний віджим забезпечує найменший ступінь збігання тканин.

3. Особпиво делікатні тканини

Цей новий режим прання, який чергує прання та замочування, особливо рекомендується для прання делікатних тканин — таких, як чиста вовна. Прання та полоскання у великому обсязі води забезпечують найкращий результат.

10	SIMBOLO	PROGRAMMA PER	MAX kg
nti	95%	Molto sporca Lenzuola, tovaglie a coloil solidi e blanchi, asciugamani blar	5
napa	\ <u>95</u> °/	PROGRAMMA RAPIDO Molto spc Lenzuola, tovaglie a colori solic bianchi, asciugamani biancheria	
rnisti	\60°/	Sporco normale Biancheria colorata, camicie, vesta maglie, lenzuola	V
sistenti	60°	PROGRAMMA RAPIDO aprico normale Biancheria colorate conicie, vestaglie, monte, ienzuola	X
sistenti	60°	Blancipale: colorata, mediamente sporca	3.5
sti	\40°/	Blancheria al colore stingente, biue Jeans	5
		Macchie organiche	
		Risciacaul energici	5









KAPITOLA 8

VOLBA PROGRAMŮ

Pro různé typy tkaniny s různým stupněm zašpinění má pračka 4 okruhy programů rozdělených podle druhu praní, teploty a doby praní (viz tabulka programů).

1. ODOLNÉ TKANINY

Tyto programy byly navrženy tak, aby se dosáhlo nejlepších výsledků praní a máchání. Krátké odstřeď ování zařazené po každém máchání zajišť uje dokonalé vymáchání prádla. Závěrečné odstřeď ování zajišť uje vyšší účinnost při odstraňování vody z prádla.

2. SMĚSNÉ A SYNTETICKÉ TKANINY

U hlavního praní je dosahováno nejlepších výsledků díky proměnlivým rytmickým otáčkám pracího bubnu a výšce hladiny napouštěné vody. Jemné odstřeď ování zamezí nadměrnému pomačkání prádla.

3. VELMI JEMNÉ TKANINY

Nový koncept praní, který střídá fáze praní a fáze odmáčení, obzvlášť vhodný pro praní velmi jemných tkanin, např. čisté střížní vlny se značkou možnosti praní v pračce.
Praní a máchání probíhá při vysoké hladině vody a tím jsou zajištěny dokonalé výsledky.

ROZDZIAŁ 8

<u>WYBÓR</u> PROGRAMU

(PL)

Pralka posiada 4 różne grupy programów stosowane w zależności od rodzaju materiatu i jego stopnia zabrudzenia. Programy te różnią się rodzajem prania, temperaturą i długością cyklu prania (patrz tabela programów prania).

1 Materiały wytrzymałe

Programy zostały opracowane w celu maksymalnego rozwiniecia fazy prania i płukania, przerywanych fazami wirowania, co zapewnia doskonałe efekty. Końcowe wirowanie zapewnia skuteczne usuniecie wody.

2 Materiały z wtókien mieszanych i syntetycznych

Doskonáte efékty praniá zapewnia zoptymalizowany rytm obrotów bębna oraz ptukanie w dużej ilości wody. Delikatne odwirowanie zmniejsza ryzyko pogniecenia pranych tkanin.

3 Materiały wyjątkowo delikatne

Jest to nowy rodzaj prania, który łączy w sobie na przemian pranie i namaczanie, i jest szczególnie zalecany w przypadku bardzo delikatnych materiałów, takich jak wyroby wełniane dopuszczonych do prania mechanicznego. Aby zapewnić najlepsze wyniki pranie i płukanie odbywa się w dużej ilości wody.

CHAPTER 8

SELECTION

For the various types of fabrics and various degrees of dirt the washing machine has 4 different programme bands according to: wash cycle, temperature and lenght of cycle (see table of washing cycle programmes).

1 Resistants Fabrics

The programmes have been designed for a maximum wash and the rinses, with spin intervals, ensure perfect rinsing.
The final spin gives more efficient removal of water.

2 Mixed and Synthetic Fabrics

The main wash and the rinse gives best results thanks to the rotation rhythms of the drum and to the water levels.

A gentle spin will mean that the fabrics become less creased.

3 Special Delicate Fibres

This is a new wash cycle which alternates washing and soaking and is particularly recommended for very delicate fabrics such as Pure Machine Washable Wool. The wash cycle and rinses are carried out with high water levels to ensure best results.





4. Programy specialne

(EN)

4. Специальные программы

СВЕРХБЫСТРАЯ ПРОГРАММА 32 минуты

Сверхбыстрая программа 32 минуты позволяет совершить полный цикл стирки приблизительно за 32 минуты при максимальной загрузке в 2 кг и температуре 50 С. Максимальное количество порошка для данной программы измеряется специальной лопаткой. помеченной "32". Порошок необходимо засыпать в основное отделение для моющих средств (помечено "**II**").

ПРОГРАММА "РУЧНАЯ СТИРКА"

Ваша стиральная машина оснашена также деликатной программой "Ручная стирка". Эта программа осуществляет полный цикл стирки изделий, помеченных значком "Только для ручной стирки" ("Hand Wash only"). Эта программа стирает всего при 30 С. имеет 2 цикла полоскания и медленный деликатный отжим.

4. Особливості

НАДШВИДКА ПРОГРАМА ПРАННЯ 32 ХВИЛИНИ

Прискорена програма прання 32 хвилини дозволяє здіснити повний цикл прання приблизно за 30 хвилин з завантаженням приблизно 2 килограммів білизни та при температурі 50 градусів по Цельсію.

Максимальна кількість миючих засобів, яку можливо використовувати, позначена на вимірному приладі, що додається.

Миючі засоби необхідно помістити v головний контейнер (позначений **іі**) v відділ контейнерів лля миючих засобів.

РУЧНЕ ПРАННЯ

Ця пральна машина також має делікатний режим прання. Цей режим дозволяє здіснити прання одягу, який має позначку для "Тільки Ручного Прання". Програма працює при температурі 30 градусів, включає 2 режими полоскання та повільні обороти.

4. Speciální programy

RYCHI OPROGRAM 32 MINUT

Rychloprogram 32 minut výkoná za zhruba 30 min. kompletní prací cyklus pro max. 2 ka prádla při teplotě 50° C. Maximální množství pracího prostředku, které se používá pro tento program, ie dáno odměrkou 32°, která je součástí vybavení spotřebiče.

Prací prostředek musí být vložen do oddělení násypky pro praní č. II.

Program szybki 32 minuty

PROGRAM SZYBKI 32 MINUTY

pozwala na wykonanie w ciaau około 30 minut pełnego cyklu prania dla 2 ka. bielizný w temperaturze 50°C Maksymalna ilość proszku do prania w tym programie iest zaznaczona na "miarce 32'" będącej w wyposażeniu pralki. Proszek powinien być wsvpany do pojemnika "II"

4. Specials

32 MINUTE RAPID **PROGRAMME**

The 32 minute rapid programme allows a complete washing cycle to be carried out in approximately 30 minutes, with up to a maximum load of 2 kg and a temperature of 50°C. The maximum quantity of detergent that can be used is marked on the enclosed 32 minute gauge. The detergent must be placed in the main wash compartment (marked II) in the detergent dispenser.



Pračka je vybavena také pracím cyklem pro jemné tkaninv. Tento cyklus ie nazýván "Ruční praní". Program "ručního praní" je vhodný pro tkaniny, které se jinak perou výhradně ručně. Program dosáhne maximální teploty 30° C a je zakončen dvěmá máchacími cykly a iemným odstředěním.

PRANIE RECZNE

Pralka ma również cykl prania delikatneao , zwaneao -pranie reczne Jest to kompletny cvkl prania dla bieliznv przeznaczonei wyłacznie do prania recznego. Program ma temperature maksymalnie do 30°C i zakończony jest 2 płukaniami i delikatnym wirowaniem.

HAND WASH

This washing machine also has a gentle Hand Wash programme cycle. This programme allows a complete washing cycle for garments specified as "Hand Wash only" on the fabric care label. The programme has a temperature of 30°C and concludes with 2 rinses and a slow spin.





РОЗДІЛ 9

ТИП БЕЛЬЯ

ПАРАГРАФ 9

ВНИМАНИЕ.

Если Вы хотите стирать коврики, покрывала и другие тяжелые изделия, лучше исключить фазу отжима.

Шерстяные изделия, которые можно стирать в стиральной машине. должны иметь на изнанке символ "Чистая шерсть" и, кроме этого, символ "можно стирать в стиральной машине".

ВНИМАНИЕ: При сортировке белья для стирки:

- убедитесь в отсутствии металлических предметов (скрепки, булавки, монеты и т.д.) в белье.
- застегните пуговицы. молнии, крючки на изделиях, завяжите длинные пояса и длинные полы халатов.
- снимите, если вы их используйте, кольца или крючки крепления занавесок к карнизам.
- внимательно осмотрите зтикетки на тканях.
- если при сортировке белья вы заметите трудновыводимые пятна, удалите их специальными средствами.

вироби, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ПРАННЯ


Увага!

Якщо необхідно прати килими, покривала чи інші важкі вироби, то краще не віджимати їх. Не слід віджимати вироби, які містять гуму, пір'їну, стебані вироби чи делікатні тканини типу вовни. шовку. Вироби з вовни можна прати в машині за наявності символів та написів на етикетках "не утворюють фетрової поверхні". "можливе машинне прання".

Увага! Під час сортування виробів переконайтеся. аби:

- у виробах, призначених для прання, були відсутні металеві предмети (наприклад: скріпки, шпильки, монети тощо);
- були застебнуті підодіяльники, застебнуті блискавки. гаплики. відсутні ремені, та зав'язані довгі стрічки
- спороті з завісок ролики;
- виконувались рекомендації, вказані на етикетках:
- якщо під час сортування виявлені застарілі забруднення у вигляді плям. видаліть їх спеціальними плямовидалювачами відповідно до рекомендацій на етикетці.



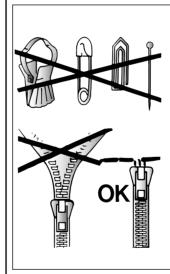



KAPITOLA 9

PRÁDI O

DŮI FŽITÉ:

Při praní těžkých pokrývek, přehozů nebo jiných těžkých předmětů doporučujeme nepoužívat odstředění.

Pokud mají být v pračce prány vlněné obleky nebo jiné předměty z vlny, musí mít označení "Machine Washable" (možno prát v pračce).

DŮLEŽITÉ: Při třídění prádla:

- ziistěte, zda v něm neisou kovové předměty (žabky, spínací špendlíky, špendlíky, kancelářské sponky, mince apod.)
- zjistěte, zda povlaky polštářů, zipy a háčky na oblečení isou zapnuté
- ze záclon odstraňte žabky
- věnuite pozornost štítkům na oblečení
- pokud najdete zaschlé skvrny na oblečení, měly by být odstraněny speciálním prostředkem (doporučeným na štítku).

ROZDZIAŁ 9

PRODUKT

WAŻNE:

Cieżkich pledów, narzut na łożka lub innych cieżkich wvrobów nie należv odwirowywać.

Odzież lub inne wyroby z wełny można prać w pralce, jeśli na metce umieszczony jest odpowiedni symbol "Pure new wool" i informacja "nie filcuie sie" lub "można prać w pralce"

UWAGA: Przy sortowaniu odzieży przed praniem należy dopilnować, aby:

- nie wrzucać do pralki razem z odzieża metalowych przedmiotów (np. broszek, agrafek, spinek, monet itp.); - powłoczki na poduszki
- zapięte były na guziki, zapiete równiez rzamki błyskawiczne i haftki, natomiast lužne paski i dłuaie tasiemki przv sukniach zawiązane były w wezełki:
- zdjąć pozostale ewentualnie żabki do firanek:
- zapoznać sie z treścia wszytych w odzież metek:
- uporczywe plamy usunać przed praniem specjalną pastą lub środkiem do plam.

CHAPTER 9

THE PRODUCT

IMPORTANT:

When washing heavy rugs, bed spreads and other heavy articles, it is advisable not to spin.

To be machine-washed. woollen garments and other articles in wool must bear the "Machine Washable Label".

IMPORTANT: When sorting articles ensure that:

- there are no metal objects in the washing (e.a. brooches, safety pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are buttoned, zips and hooks are closed, loose belts and long tapes on dressing gowns are knotted
- runners from curtains are removed.
- attention is paid to garment labels.
- when sorting, any tough stains should be removed prior to washina usina stain removers only recommended on label.





ΠΑΡΑΓΡΑΦ 10

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ СТИРКИ

Ткань,	Программа стирки для	Макс. загрузка, кг	Програм -ма	Темпера тура
прочные ткани Хлопок, лен	Белые ткани	5	90	90°
Хлопок, смесовые прочные ткани	Белые ткани с предварительной стиркой	5	60	60°
Хлопок, смесовые ткани	Цветные нелиняющие ткани ^{(*}	5	60	60°
	Цветные нелиняющие ткани	5	50	50°
	Цветные линяющие ткани	5	40	40°
Хлопок	Цветные линяющие ткани стирка в холодной воде	5	4	-
Хлопок, лен	Нормальный отжим	-	0	-
смесовые и синтетические ткани смесовые прочные ткани	Цветные линяющие ткани с предварительной стиркой	2	60	60°
Хлопок, смесовые синтетика	Цветные нелиняющие ткани ^{(*}	2	60	60°
Синтетич. ткани	Цветные нелиняющие ткани	2	50	50°
(нейлон, перлон)	Цветные линяющие ткани	2	40	40°
	Цветные линяющие ткани	2	30	30°
Смесовые, синтетич. деликатные	Цветные линяющие ткани стирка в холодной воде	2	4	-
	Короткий отжим	-	©	-
<u>очень деликатные</u> ткани	Деликатные ткани ^{(*}	1,5	40	40°
	Шерсть с пометкой "Для машинной стирки"	1	30	30°
	Шерсть с пометкой "Для машинной стирки"	1	4	-
Смесовые, деликатн. синтетич., шерсть	Короткий отжим	-	©	-
	Сверхбыстрая программа 32 минуты	2	50	50°
	Программа "Ручная стирка" 🔬	1	30	30°
	Полоскание	-	4.	-
Для белья без отжима	Только слив	-	47	-

Загрузка моющих средств				
I	П	Δ	器	
	•	•	•	
•	•	•	•	
	•	•	•	
	•	•	•	
	•		•	
	•		•	
•	•		•	
	•		•	
	•		•	
	•		•	
	•		•	
	•		•	
	•		•	
	•		•	
	•		•	
	•			
	•		•	
			•	

Примите во внимание!

В случае стирки сильно загрязненного белья рекомендуется снизить загрузку до 3 кг сухого белья.

На программах, отмеченных в таблице, можно автоматически отбеливать белье, налив отбеливатель в отделение Δ .

Скорость отжима также можно регулировать в соответствии с рекомендованными параметрами на лейблах изделий, либо оключать отжим вообще при стирке особо деликатных изделий.

^{*)} Программы соответствют EN Директиве 60456.



РОЗДІЛ 10

ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

РОЗДІЛ 10				
Тип тканини	Програма прання	Макс. заванта- ження, кг	Про- грама	Тем- пера- тура, °С
Бавовна, льон	Білизна	5	90	90°
Бавовна, міцні сумішні	Білизна з попереднім пранням	5	60	60°
Бавовна, сумішні тканини	Білизна зі стійким кольором (*	5	60	60°
	Білизна зі стійким кольором	5	50	50°
	Білизна з нестійким кольором	5	40	40°
Бавовна	Білизна з нестійким кольором, прання у холодній воді	5	-	-
Бавовна, льон	Нормальний віджим	-	0	-
Сумішні міцні тканини	Білизна зі стійким кольором з попереднім пранням	2	60	60°
Бавовна, сумішні, синтетика	Білизна зі стійким кольором (*	2	60	60°
Синтетика (нейлон, перлон), сумішні бавовняні	Білизна зі стійким кольором	2	50	50°
- Tr 7, - 3	Білизна з нестійким кольором	2	40	40°
Сумішні, синтетичні,	Білизна з нестійким кольором	2	30	30°
делікатні	Білизна з нестійким кольором, прання у холодній воді	2	-	-
	Короткий цикл	-	©	-
Делікатна синтетика	Делікатний режим ————————————————————————————————————	1,5	40	40°
	Вовна придатна для машинного прання	1	30	30°
	Вовна придатна для машинного прання	1	4	-
Сумішні, делікатні синтетичні, вовна	Короткий цикл	-	©	-
	Надшвидке прання 32 хвилини	2	50	50°
	Ручне прання 🔐	1	30	30°
	Полоскання	-	4.	-
Для білизни без віджиму	Лише віджим	-	47	-

	Завантаження мийних засобів				
	-	П	Δ	器	
		•	•	•	
	•	•	•	•	
		•	•	•	
		•	•	•	
		•		•	
		•		•	
	•	•		•	
		•		•	
		•		•	
				•	
		•		•	
		•		•	
		•		•	
		•		•	
•		•		•	
•					
•		•			
•		•		•	
				•	

Приміть до уваги!

У випадку прання дуже забрудненої білизни рекомендується знизити завантаження до з кг сухої білизни.

Як зазначено у таблиці, в програмах можна автоматично відбі∧ювати білизну, наливши відбі∧ювач у відділення **△** .

*) Програми відповідають нормам EN 60456.

Швидкість обертання можна також знижувати, якщо того вимагають позначення на ярликах одягу, а для тонких тканин обертання можна взагалі відмінити.



KAPITOLA 10	Tabulka pracích programů

KAPITOLA 10 Tabulka pracich programu				
DRUH TKANINY	PROGRAM PRO		<i>oz</i> ivačení Programu	VOLBA TEPLOTY °C
<u>Odolné tkaniny</u> Bavina, len	Bîlé tkaniny	5	90	90°
Bavlna, směsné odolné	Barevné odolné tkaniny s předpírkou	5	60	60°
Bavlna, směsné	Barevné odolné tkaniny ^{(*}	5	60	60°
	Barevné odolné tkaniny	5	50	50°
	Jemné barevné tkaniny	5	40	40°
Bavlna	Jemné barevné tkaniny praní za studena	5	4	-
Bavlna, len	Intenzivní odstředění	-	0	-
<u>Směsné a syntetické</u> <u>tkanlny</u> Směsné odolné	Barevné odolné tkaniny s předpírkou	2	60	60°
Bavlna, směsné a syntetické tkaniny	Barevné odolné tkaniny (*	2	60	60°
Syntetické tkaniny (silon, perlon), směsná bavlna	Barevné odolné tkaniny	2	50	50°
	Jemné barevné tkaniny	2	40	40°
Směsné, jemné	Jemné barevné tkaniny	2	30	30°
syntetické	Jemné barevné tkaniny praní za studena	2	-	-
	Jemné odstředění	-	(O	-
Velmi jemné tkaniny	Jemné tkaniny ^{(*}	1,5	40	40°
	Vlna určená k praní v pračce	1	30	30°
	Vlna určená k praní v pračce	1	-	-
Směsné, jemné syntetické vlna	Jemné odstředění	-	©	-
	Rychloprogram 32'	2	50	50°
	Ruční praní 🔬	1	30	30°
	Máchání	-	A.,	-
Pro tkaniny, které nemohou být odstřeď ovány	Pouhé vypuštění vody	-	47	-

NÁSYPKA PRACÍCH PROSTŘEDKŮ				
I	П	Δ	器	
	•	•	•	
•	•	•	•	
	•	•	•	
	•	•	•	
	•		•	
	•		•	
•	•		•	
	•		•	
	•		•	
	•		•	
	•			
	•		•	
	•		•	
	•		•	
	•		•	
	•			
	•		•	
			•	

Prosím, přečtěte si tyto poznámky:

Při praní velmi zašpiněného prádla doporučujeme prát max. náplň 3 kg.

U programů uvedených v tabulce s tečkou u násypky pro bělení proběhne v pracím cyklu automaticky bělení prádla, pokud nadávkujete tekutý bělicí prostředek do komory označené 🛕

*) Programy podle evropské normy EN 60456.

Rychlost otáčení bubnu při odstřežování lze rovněž snížit na jakoukoliv hodnotu doporučenou na etiketě prádla nebo tkaniny. Pro jemné prádlo lze odstřeď ování zcela vyloučit.

Jak dosáhnout nejlepších výsledků s Vaší novou pračkou Candy?

Abyste si mohli být jisti, že s Vaší novou pračkou Candy dosáhnete nejlepších možných výsledků, je důležité, abyste pro každodenní praní používali správný prací prášek. Na trhu je k dostání široká řada pracích prášků a vybrat si ten vhodný bývá často složité.

V Candy pravidelně testujeme různé typy pracích prášků, abychom mohli určit ten, který v našich pračkách podává ty nejlepší výsledky. Zjistili jsme, že pouze jedna značka odpovídá našemu vysokému standardu - značka, díky které bude Vaše prádlo dokonale čisté a beze skvrn, a se kterou bude zároveň Vaše prádlo vypadat dobře i po mnoha vypráních. Proto získal Ariel oficiální doporučení od firmy Candy.





ROZDZIAŁ 10

TABELA PROGRAMÓW

MATERIAŁ	PROGRAM dla materiałów	MAKS. ŁADUNEK kg	PROG.	TEMP. °C.
Materlały wytrzymałe bawełna, len	Białe	5	90	90°
bawełna, len mieszane wytrzymałe	Białe z praniem wstępnym	5	60	60°
bawełna mieszane wytrzymałe	Trwałe kolory (*	5	60	60°
	Trwałe kolory	5	50	50°
	Nietrwałe kolory	5	40	40°
bawełna	Nietrwałe kolory, pranie na zimno	5	1	-
bawełna, len	Normalne wirowanie	-	0	-
Materiały mieszane I syntetyczne mieszane, wytrzymałe	Trwałe kolory z praniem wstępnym	2	60	60°
bawełna, materiały mieszane, syntetyczne	Trwałe kolory (*	2	60	60°
Syntetyczne (nylon, perlon), bawełniane mieszana	Trwałe kolory	2	50	50°
	Nietrwałe kolory	2	40	40°
mieszane, delikatne	Nietrwałe kolory	2	30	30°
syntetyczne	Nietrwałe kolory, pranie na zimno	2	-	•
	Krótkie wirowanie	-	©	-
<u>Bardzo delikatne</u> <u>materiały</u>	Tkaniny delikatne (*	1,5	40	40°
	Wełna przeznaczona do prania w pralce	1	30	30°
	Wełna przeznaczona do prania w pralce	1	ļ	-
mieszane, delikatne syntetyczne, wełna	Krótkie wirowanie	-	Q	-
	Cykl szybki 32'	2	50	50°
	Pranie ręczne	1	30	30°
	Płukanie	-	411	-
materiały, które nie mogą być odwirowywane	Tylko odprowadzanie wody	-	4	-

ŚRODEK PIORĄCY			
ı	П	Δ	器
	•	•	•
•	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•		•
	•		•
•	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		
	•		•
			•

Uwagi:

W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca się załadowanie do pralki maksymalnie 3 kg bielizny.

W programach, zgodnie z tabelą możliwe jest automatyczne wybielanie po nalaniu płynnego wybielacza do przegródki szuflady oznaczonej symbolem (\bigwedge).

Można również zmniejszyć szybkość wirowania - zgodnie z sugestiami podanymi na wszywce materiatowej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin całkowicie wytączyć wirowanie.

* Programy zgodne z normą EN 60456

Jak oslagnąć najlepsze rezultaty z nową pralką Candy

Jéśli chcesz osiągnąć doskonale wyniki prania w nowej pralce Candy pamiętaj, że waźny jest wybór odpowiedniego proszku do kaźdego prania. Na rynku jest bardzo wiele proszków, dlatego wybór pośród ich oferty może być nietatwy.

Producent pralek Candy przeprowadza badania wielu proszków, aby ocenić które zapewniają najlepsze efekty prania w naszych pralkach. Udato nam się znaleźć tylko jeden proszek, który spetnia nasze wymagania; zapewnia nieskazitelną czystość usuwając róznorodne plamy i zabrudzenia, a przy tym w dużym stopniu chroni tkaniny. Dlatego właśnie Candy oficjalnie rekomenduje Ariela.





CHAPTER 10

TABLE OF PROGRAMMES

FABRIC	PROGRAM FOR	WEIGHT MAX Kg	PROG.	TEMP. °C
Resistant fabrics Cotton, linen	Whites	5	90	90°
Cotton, mixed resistant	Whites with Prewash	5	60	60°
Cotton, mixed	Fast coloureds (*	5	60	60°
	Fast coloureds	5	50	50°
	Non fast coloureds	5	40	40°
Cotton	Non fast coloureds cold wash	5	4	ı
Cotton, linen	Normal spin	1	0	ı
Mixed fabrics and synthetics Mixed, resistant	Fast coloureds with Prewash	2	60	60°
Cotton, mixed fabrics, synthetics	Fast coloureds (*	2	60	60°
Synthetics (nylon, perlon), mixed cotton	Fast coloureds	2	50	50°
	Non fast coloureds	2	40	40°
Mixed, delicate	Non fast coloureds	2	30	30°
synthetics	Non fast coloureds cold wash	2	4	-
	Short spin	-	©	-
	(* Delicates	1,5	40	40°
Very delicate fabrics	"MACHINE WASHABLE" woollens	1	30	30°
	"MACHINE WASHABLE" woollens	1	-	ı
Mixed, delicate synthetics, wool	Short spin	-	Q	ı
	rapid 32 minute	2	50	50°
	Hand wash 🕝	1	30	30°
	Rinse	-	#	-
For fabrics that should not be spun	Drain only	-	47	-

CHARGE DETERGENT			
ı	П	Δ	器
	•	•	•
•	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•		•
	•		•
•	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		
	•		•
			•

Please read these notes

When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3 kg maximum.

In programmes shown in the wash guide, automatic bleaching is possible by pouring the liquid bleach into the detergent draw ...

* Programmes according to CENELEC EN 60456.

The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the fabric label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is available with a spin speed selector.

Get the best results from your new Candy machine

To ensure you get the best results from your new Candy machine it is important to use the right detergent in your everyday wash. There are many detergents available in the market and making a choice from the wide range available can often be confusing.

At Candy we regularly test many different types of detergent to assess which give the best wash results in our machines. We found only one brand always lives up to our exacting standards and provides outstanding cleaning across a broad range of dirt and stains, as well as providing high levels of fabric care. That's why Candy gave Ariel their official seal of approval.











ROZDZIAŁ 11



ΠΑΡΑΓΡΑΦ 11

РОЗДІЛ 11

Варьируемые возможности

СТИРКА

Ваша стиральная машина автоматически адаптирует уровень воды в зависимости от типа ткани и количествается белья. Таким образом осуществляется "индивидуальная" стирка. Это ведет к экономии электроэнергии и сокращению временистирки.

Допустимая загрузка для прочных тканей - 5 кг. Для деликатных тканей рекомендуется загрузка не больше 2 кг (1 кг из чистой шерсти, "стираемой в машине"), во избежание образования замятостей, трудных для разглаживания. Для очень деликатных тканей рекомендуется использовать сетчатый мешок.

Предположим, что необходимо стирать сильно загрязненную ткань (если на ней имеются трудноудаляемые пятна, удалите их специальной пастой).

ПРАННЯ

Змінні можливості

Ваша пральна машина автоматично адаптує рівень води в залежності від типу тканини та кількості білизни. Таким чином, здійснюється "індивідуальне" прання. Це приводить до економії електроенергії та скороченню часу прання.

Допустиме завантаження для важких тканин - 5 кг. Для делікатних тканин рекомендується завантаження не більше 2 кг (1 кг чисто вовняної білизни з етикеткою "можливе машинне прання"), щоб уникнути зібгання, важкого для випрасовування. Особливо делікатні тканини рекомендується прати в сітковому мішку.

Припустимо, що необхідно прати дуже брудну білизну (якщо вона має плями, які важко видаляються, видаліть їх спеціальною пастою).

KAPITOLA 11

PRANÍ

Proměnlivá kapacita pračky

Tato pračka automaticky nastaví výšku hladiny napoušténé vody podle druhu a množství prádla. Je tím také možné docílit individuálního postupu praní z hlediska úspory energie. Systém snižuje spotřebu energie a značně zkracuje čas praní.

Maximální hmotnost těžkých tkanin je 5 kg, zatímco v případě jemných tkanin nedoporučujeme překračovat 2 kg (respektive 1 kg při programu "čistá vlna"), abyste předešli zmačkání tkanin, které by se pak špatně žehlily. Pro praní zvláště jemných tkanin byste měli použít speciální síť ku (sáček).

Předpokládejme, že prádlo se skládá z velmi zašpiněných bavlněných oděvů (zaschlé skvrny by měly být odstraněny speciálními prostředky).

PRANIE

ZMIENNY POZIOM WODY

Pralka automatycznie dostosowuje poziom wody do typu i ilości pranej bielizny. W ten sposób możliwe jest uzyskanie "zindywidualizowanego" prania z punktu widzenia zużycia energii. System ten

prania z punktu widzenia zużycia energii. System ten pozwala zmniejszyć zużycie energii oraz znacznie skrócić czas prania.

Maksymalny ładunek dla materiałów wytrzymałych to 5 kg, zaś w przypadku materiałów delikatnych zaleca się nie przekraczanie 2 kg (1 kg w przypadku rzeczy z wełny nadającej się do prania mechanicznego), co pozwoli uniknąć marszczenia się materiałów i trudności przy prasowaniu. W przypadku szczególnie delikatnych materiałów powinna być używana specjalna siateczka.

Załóżmy, że pranie składa się z MOCNO ZABRUDZONEJ BAWEŁNY (trudne do usunięcia plamy mogą być usunięte za pomocą wybielacza).

WASHING

CHAPTER 11

VARIABLE CAPACITY

This washing machine automatically adapts the level of the water to the type and quantity of washing. In this way it is also possible to obtain a "personalized" wash from an energy saving point of view. This system gives a decrease in energy consumption and a sensible reduction in washing times.

The maximum load for heavy fabrics is 5 kg, while, in the case of delicate fabrics, it is advisable not to exceed 2 kg (1 kg in the case of machine washable articles in "Machine Washable Woolens") so as to avoid the formation of creases which may be difficult to iron. A net bag should be used for particularly delicate fabrics.

Let us suppose that the washing consists of HEAVILY SOILED COTTON (tough stains should be removed with suitable stain removal).

Внимание! Не рекомендуется загружать только махровые ткани. которые впитывая много воды. становятся слишком тяжелыми.

Пример ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Посмотрите таблицу программ стирки. Вы увидите как Канди рекомендует себя вести


- Убедитесь, что на этикетках изделий имеется надпись "90°С".
- Откройте люк, нажав на клавишу В.
- Загрузите барабан максимально 5 кг сухого белья.
- Закройте люк.
- Выдвиньте контейнер для моющих средств А.
- Насыпьте в отделение Ⅱ порошок (120 г)
- Налейте 50 г желаемой добавки в отделение 💫.
- Задвиньте контейнер А.
- Убедитесь, что водопроводный кран открыт.


Рекомендується не завантажувати машину лише мохнатими виробами, які. убираючи багато води, стають заналто важкими.


ПРИКЛАД

Подивившись таблицю програм, Ви побачите, як "Канді" рекомендує Вам поводитися з машиною:

- переконайтеся, що на етикетках виробів є напис "90°C":
- відкрийте люк, натиснувши клавішу (В):
- завантажте максимум 5 кг сухої білизни:
- закрийте люк.
- Висуньте контейнер для мийних засобів (А).
- Засипте v II відділення 120 г. порошку.
- Налийте 50 г бажаної добавки у відділення 💫
- Засуньте контейнер для мийних засобів (А);
- Переконайтеся в тому, що водопровідний кран відкритий:

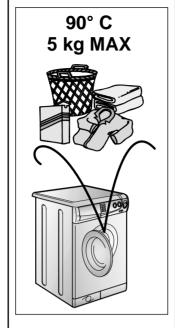

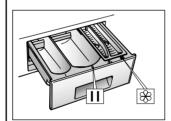

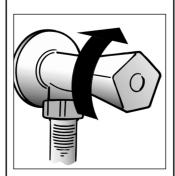



Doporučujeme neprat dohromady dávku prádla pouze z tkánin, které absorbují vodu, dávka v pračce by mohla být po namočení příliš těžká.

PŘÍKLAD:

Doporučení CANDY podle tabulky programů praní:

- Ziistěte, zda štítky na oblečení mají oznáčení 90°C.
- Otevřete dvířka stiskem tlačítka B
- Naplňte buben pračky max. 5 kg prádla.
- Zavřete dvířka.
- Otevřete zásobník pracích prostředků A.
- Nasypeite cca 120 g prášku do části zásobníku II.
- Do poslední části vliite cca. 50 cm³ požadované aviváže 🚓 .
- Zasuňte zásuvku s pracími prostředky A.
- Zkontrolujte, zda máte puštěnou vodu a zda odtoková hadice je na místě.

Nie zaleca sie komponowania prania całkowicie składającego sie z materiałów typu recznikowego, które wchłaniaja dużo wody i staja się zbyt ciężkie.

PR7YKł AD:

Spójrz na tabele programów i stosuj zalecenia firmy Candy:

- Upewnii sie, że na metkach pranych rzeczy podano temperature 90°C.
- Otwórz drzwiczki naciskając przycisk (B).
- Załaduj do bębna pralki maksymalnie 5 ka sucheao prania.
- Zamknii drzwiczki.
- Otwórz szuflada na proszek (A).
- Wsyp 120 g proszku do drugiej przegródki szuflady.
- Wlei 50 cc wybraneao środka do przearódki na dodatki 🚓.
- Zamknij szuflade na proszek (A).
- Upewnij sie, że kran doprowadzający wode jest odkreconv.
 - oraz, że waż odprowadzający jest na

It is advisable not to wash a load made up entirely of articles in towelling fabric which absorb a lot of water and become too heavy.

EXAMPLE

The advice of Candy is set out in the washing programme table:

- Ensure that article labels carry the indication 90°C.
- Open the door by pressing button (B).
- Load the drum with a maximum of 5 kg, of dry washing.
- Close the door
- Open the detergent drawer (A).
- Put 120 a in the second II wash compartment.
- Put 50 ml of the desired additive in the additives compartment 🚜.
- Close the deteraent drawer (A).
- Ensure that the water inlet tap is turned on.
- And that the discharge tube is in place.

57

• Переконайтеся в тому, що • Убедитесь, что трубка swoim miejscu. зливний шланг закріплений слива воды закреплена вірно; правильно.



(KR)

ВЫБОР ПРОГРАММ

Откройте описание программ для выбора наиболее оптимальной программы.

Поверните переключатель программ на выбранную программу.

Нажмите кнопку СТАРТ и машина начнет выполнять выбранную программу.

Внимание: Даже при сбое в электросети во время работы машине, специальное устройство памяти запоминает выбранную программу и момент ее прерывания. При восстановлении электропитания машина продолжает работу с момента остановки.

- По окончании программы загорается индикатор "Конец цикла" ("end cycle")
- Выключите машину, отжав кнопку СТАРТ и повернув переключатель программ в положение ВЫКЛ.
- Откройте люк и извлеките белье.

Перед любой стиркой консультируйтесь с таблицей программ и соблюдайте последовательность операций. рекомендованную этой таблицей.

ПРОГРАМАЧ

Для того, щоб обрати найбільш відповідну програму, користуйтеся довідником для обрання програм. Повертайте кнопку вибору для активації необхідної програми. Коли кнопка СТАРТ натиснена. прилад починає роботу в порядку обрання програм.


Застереження: Якщо під час роботи машини виникають збої у енергопостачанні, спеціальний пристрій зберігає у пам'яті обранну програму і, коли енергопостачання поновиться, машина продовжить з того місця, де вона була призупинена.

- По закінченню програми увімкається індикатор "кінець циклу".
- Після декількох секунд прилад розпочне роботу
- Відкрийте люк і вивантажте білизну.

Увага! Для прання будь-якої білизни постійно звертайтеся до таблиці програм і дотримуйтесь рекомендованої послідовності операцій.





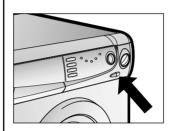





VOIBA PROGRAMU

S pomocí tabulky programů zvolte vhodný program. Zvolený program nastavíte otáčením voliče programátoru do příslušné pozice a po stisknutí tlačítka START bude pračka uvedena do chodu. POZOR: Pokud by během chodu pračky došlo k výpadku elektrického proudu, pračka je vybavená speciální pamětí, která zachová zvolené nastavení a po návratu elektrického proudu pračka spustí program od místa, v němž byl přerušen.

- Na konci programu se rozsvítí světelná kontrolka konce pracího cvklu.
- Vypněte pračku tlačítkem STAŔŤ a nastavte volič programů do polohy OFF.
- Otevřete dvířka pračky a vviměte prádlo.

U VŠECH TYPŮ PROGRAMŮ SE PODÍVEJTE DO TABULKY A VYKONEJTE ČINNOSTI, KTERÉ JSOU ZDE POPSÁNY.

WYBÓR PROGRAMU

Przeczytajcie tabele programów aby wybrać najbardzej odpowiedni program dla waszego prania Obracajac pokretłem programów uaktywnia sie wybrany program a wciskając przycisk START uruchamia sie prace pralki. UWAGA: Jeżeli nastapi przerwa w dostawie pradu w trakcie prania, specialna pamieć pralki zapamieta ustawienia i po włączeniu pradu pralka rozpocznie pranie w tym momencie, w którvm zostało przerwane.

- Po zakończeniu programu zapala sie kontrolka końca cvklu.
- Wyłączyć pralkę wciskająć przycisk START i ustawiając pokretło programów na pozycie OFF
- Otwórz drzwiczki i wvimii uprane rzeczy.

DLA KAŻDEGO RODZAJU PRANIA SPRAWDŻ TABELĘ PROGRAMÓW I POSTEPUJ WE WSKAŻANY SPOSÓB.

PROGRAMME SELECTION Refer to the programme

auide to select the most suitable programme. Turning the selector knob the required programme is activate. When the START button is pressed the machine sets the working sequence in motion. Warning: If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme and when the power is restored, it

 At the end of the programme the indicator liaht "end cycle" will go on.

continues where it left off.

- Switch off the washing machine by pressing the START button and turning the selector to OFF.
- Open the door and remove the washed articles.

FOR ALL TYPES OF WASH CONSULT THE PROGRAMME TABLE AND FOLLOW THE **OPERATIONS IN THE** ORDER INDICATED.



ΠΑΡΑΓΡΑΦ 12

<u>ЧИСТКА</u> И УХОД ЗА МАШИНОЙ

Для внешней чистки машины не пользуйтесь абразивными средствами, спиртом и/или растворителями. Для этого достаточно протереть машину влажной салфеткой.

Машина требует небольшого ухода:

- очистки ванночек (отделений) контейнера для моющих средств
- очистки фильтра
- при перемещении или длительной остановке машины.

Очистка контейнера моющих средств

Рекомендуется время от времени очищать отделения для отбеливателя и смягчителя.

Для этого необходимо без особых усилий вынуть ванночки из контейнера.

Промойте контейнер и ванночки струей воды.

Снова поставьте все на место.

РОЗДІЛ 12

<u>Ч</u>ИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Для чищення зовнішньої поверхні машини не користуйтеся абразивними засобами, спиртом чи розчинниками. Досить протерти машину вологою серветкою.

Машина потребує невеликого догляду:

- чищення ванночок (відділень) контейнера для мийних засобів:
- чищення фільтра;
- при пересуванні чи тривалій зупинці машини.


Чищення відділень контейнера для мийних засобів


Рекомендується час від часу чистити відділення для порошків, вибілювача та зм'якшувача. Для цього:

без особливих зусиль витягніть ванночки з контейнера:

промийте контейнер і ванночки струменем води;

уставте все на місце.

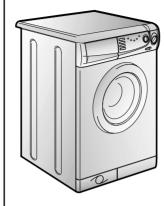

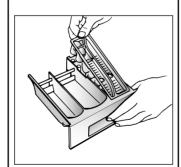

KAPITOLA 12

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

K čištění zevnějšku pračky nepoužívejte abrazivní prostředky, alkohol a rozpouštědla. Vystačí použít vlhký hadr.

Pračka vyžaduje jen minimální údržbu:

- Čištění zásobníku pracích prostředků.
- Čištění filtru.
- Odpojení při dlouhodobém nepoužívání pračky.

Člštění dávkovače pracích prostředků:

Ačkoli to není nezbytně nutné, doporučujeme občas vyčistit zásobník prášku na praní, bělících prostředků a avjváže následovně:

 použitím mírné síly vytáhneme celou zásuvku, omyjeme ji vodou, osušíme a nasuneme zpět.

ROZDZIAŁ 12

CZYSZCZENIE I RUTYNOWA KONSERWACJA PRALKI

(PL)

Do czyszczenia zewnętrznej obudowy pralki nie używaj środków żrących, spirytusów ani rozpuszczalników. Wystarczy użyć zmoczonej szmatki.

Pralka wymaga konserwacji w bardzo niewielkim stopniu. Jest to:

- czyszczenie przegródek szuflady na proszki,
- czyszczenia filtra.
- a także przy przewożeniu lub po długim postoju.

CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK SZUFLADY NA PROSZKI

Pomimo, że nie jest to konieczne zaleca się czyszczenie od czasu do czasu przegródek na proszek, wybielacz i dodatki.

Delikatnie ciągnąć wyjmij przegródki.

Czyść za pomocą wody.

Włóż przegródki z powrotem na swoje miejsce.

CHAPTER 12

CLEANING AND ROUTINE MAINTENANCE

Do not use abrasives, spirits and/or diluents on the exterior of the appliance. It is sufficient to use a damp cloth.

The washing machine requires very little maintenance:

- Cleaning of drawer compartments.
- Filter cleaning
- Removals or long periods when the machine is left standing.

CLEANING OF DRAWER COMPARTMENTS

Although not strictly necessary, it is advisable to clean the detergent, bleach and additives compartments occasionally.

Remove the compartments by pulling gently.

Clean with water.

Put the compartments back into place



UKR

Очистка фильтра

В машине установлен специальный фильтр, задерживающий крупные частицы, предметы, очесы, которые могут засорить слив воды (монеты, пуговицы и т.д.) и их легко извлечь из фильтра.

Для этого необходимо:

- Откройте поддон, как показано на рисунке.
- воспользуйтесь цоколем для сбора остатков воды в гнезде фильтра:
- ослабьте винт, фиксирующий фильтр;
- поверните фильтр по часовой стрелке до его остановки в вертикальном положении:
- извлеките фильтр и очистите его;
- после очистки фильтра осмотрите его и поставьте на место, следуя обратному порядку операций, описанных выше.

Перемещение или остановка машины на длительный период

При возможном перемещении машины или остановке ее на длительный период в неотапливаемом помещении, необходимо полностью слить воду из машины и трубки слива.

Для этого необходимо отсоединить вилку от розетки, сливную трубку освободить из зажимов, опустить ее до пола, слить воду.

Освободив машину от воды, закрепите сливную трубку в фиксаторе. В завершение выполните операцию в обратном

Чищення фільтра

В машині встановлений фільтр, що затримує великі частки, сміття, предмети, які можуть забивати злив води (монети, гудзики тощо). Іх легко витятти з фільтра.

Послідовність дій чищення фільтра така:

- Віакрийте і зніміть цокольну панель, як зображено на малюнку.
- використовуйте цокольну панель для збору залишків води у фільтрі;
- послабте гвинт, який фіксує фільтрі;
- поверніть фільтр проти годинникової стрілки до його зупинки у вертикальному положенні;
- витягніть фільтр і очистіть його;
- після чищення фільтра огляньте його і поставте на місце, виконуючи зазначені вище операції в зворотному порядку.

Пересування машини чи її тривала зупинка

При можливих пересуваннях чи тривалому простою машини в неопалюваних приміщеннях необхідно повністю злити з трубок та машини залишки води.

Для цього вийміть вилку з розетки, вивільніть шланг зливу з фіксатора, опустіть його долу, помістивши кінець шланга в ємність для збору води. та злийте воду.

Звільнивши машину від води, закріпіть зливний шланг у фіксаторі.

У завершення виконайте зазначені вище операції у зворотному порядку.



ČISTĚNÍ FILTRU

Pračka je vybavena speciálním filtrem, který zachycuje větší předměty, které by mohly ucpat odtokovou hadici, např. mince, knoflíky, atd. Ty pak mohou být vyňaty následulícím zoůsobem:

- Uvolněte kryt zobrazeným způsobem na obrázku.
- Kryt použijte jako nádobu na vodu vytékající z filtru.
- Odšroubujte šroubek, kterým je filtr upevněn.
- Otočte filtr proti směru hodin tak, aby zůstal ve svislé poloze.
- Odejměte jej a očistěte.
- Po vyčištění jej připevněte zpět po směru hodin.
 Pak postupujte opačně než při demontáži.

PŘEMÍSTĚNÍ NEBO DLOUHODOBÉ NEPOUŽÍVÁNÍ PRAČKY:

Pokud pračku přemísť ujete nebo nepoužíváte delší dobu a zejména stojí-li praška v nevytápěné místnosti, je nutné předem vypustit veškerou vodu z hadic. Přistroj musí být odpojen ze sítě a vypnut.

Uvolněte konec odpadové hadice a nechte odtéct všechnu vodu do připravené nádoby. Potom hadici upevněte do původní polohy.

Stejně postupujte i při vypouštění napouštěcí hadice.

CZYSZCZENIE FILTRA

Pralka jest wyposażona w specjalny filtr, którego zadaniem jest zatrzymywanie dużych ciał obcych, które mogłyby zatkać węże odptywowe, takich jak drobne monety, guziki itp. Przedmioty te mogą być łatwo odzyskane. Procedura czyszczenia filtra wygląda nastepujaco:

(PL)

- Łatwo zdejmowana obudowa, jak pokazano na rvs.
- Wykorzystaj pokrywę do zebrania wody znajdującej sie w filtrze.
- Odkręć śrubę przytrzymującą filtr.
- Przekręć filtr w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aż zatrzyma się w pozycji pionowej.
- Wyjmij i oczyść filtr.
- Po oczyszczeniu załóż filtr na miejsce wykonując podane wyżej czynności w odwrotnej kolejności.

PRZEPROWADZKI I OKRESY DŁUŻSZEGO POSTOJU PRALKI

Przy przeprowadzce lub okresie dłuższego przestoju pralki w nieogrzewanych pomieszczeniach wąż odprowadzający powinien zostać opróżniony z resztek wody.

Urządzenie powinno zostać wyłączone i odłączone od sieci.

Odłącz od odpływu wąż odprowadzający wodę i opuść go do miski, aby cała woda mogła wypłynąć.

Powtórz operację z wężem doprowadzającym wodę.

FILTER CLEANING

The washing-machine is equipped with a special filter to retain large foreign matter which could clog up the drain, such as coins, buttons, etc. These can, therefore, easily be recovered. The procedures for cleaning the filter are as follows:

- \bullet Ease off the base as shown in fig.
- Use the base as a tray to collect leftover water in filter.
- Loosen the screw holding the filter.
- Turn the filter anticlockwise till it stops in vertical position.
- Remove and clean.
- After cleaning, replace by turning the notch on the end of the filter clockwise. Then follow all procedures described above in reverse order.

REMOVALS OR LONG PERIODS WHEN THE MACHINE IS LEFT STANDING

For eventual removals or when the machine is left standing for long periods in unheated rooms, the drain hose should be emptied of all remaining water.

The appliance must be switched off and unplugged. A bowl is needed. Detach the drainage hose from the clamp and lower it over the bowl until all the water is removed.

Repeat the same operation with the water inlet hose.













РОЗДІЛ 13

НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ
1. Машина не работает ни на	Вилка плохо включена в розетку.	Включить вилку в розетку.
раобтает ни на одной программе	Не нажата кнопка вкл/выкл.	Нажать кнопку вкл/выкл.
	Отсутствует электроэнергия.	Проверить напряжение.
	Перегорели предохранители (пробки) электросети.	Проверить
	Открыт загрузочный люк.	Закрыть люк.
2. Стиральная машина не	См. 1 причину.	Проконтролировать.
машина не заполняется водой	Закрыт кран подачи воды.	Открыть кран.
	Неправильно установлена ручка L выбора программ стирки.	Проверить установку ручки L выбора программ стирки.
3. Стиральная	Засорился фильтр.	Прочистить фильтр.
машина не сливает воду	Перегнута трубка слива.	Выпрямить трубку слива.
4. Наличие воды на полу вокруг машины	Вода проникает через прокладку между краном и трубкой подачи воды.	Заменить прокладку и затянуть соединение.
5. Стиральная машина не	Еще не слита вода.	Подождать несколько минут, пока машина сольет воду.
отжимает белье	Режим отжима выключен.	Включите режим отжима.
6. Сильные вибрации во время отжима	Машина неровно установлена на полу.	Выровнить при помощи регулируемых ножек.
	Не сняты транспортировочные скобы.	Снять транспортировочные скобы.
	Белье неравномерно распределилось в барабане.	Равномерно распределить белье.

Если не удается устранить причины плохой работы машины, обратитесь в центр техобслуживания **Канди**, сообщив модель машины, указанную на табличке или в гарантийном талоне. Предоставив эти данные, Вы быстро эффективно получите соответствующую услугу.

Внимание!

Если Ваша машина не работает, то, прежде чем обращаться в центр техобслуживания, попытайтесь устранить неисправность сами, используя вышеуказанную таблицу.

МОЖИВІ НЕСПРАВНОСТІ, ЇХ ПРИЧИНИ ТА УСУНЕННЯ

НЕСПРАВНОСТІ	ПРИЧИНИ	УСУНЕННЯ
1. Машина не працює на жодній програмі	Машина не підключена до електромережі	Підключіть машину
на жодни програмі	Машина не увімкнена	Натисніть кнопку "вкл/викл"
	Відсутня електроенергія	Перевірте
	Перегоріли запобіжники	Перевірте
	Відкритий завантажувальний люк	Закрийте завантажувальний люк
2. Пральна машина не наповнюється	Див. причини п. 1	Перевірте
водою	Закритий кран подачі води	Відкрийте кран
	Невірно встановлена ручка L вибору програм прання	Перевірте положення ручки L вибору програм прання
3. Пральна машина не зливає воду	Забитий фільтр	Очистіть фільтр
зливае воду	Перегнутий шланг зливу	Випрямте шланг зливу
4. Наявність води на підлозі навколо машини	Вода проникає крізь прокладку між краном і трубкою подачі води	Замініть прокладку та затягніть з'єднання
5. Пральна машина не віджимає білизну	Машина ще не злила воду	Зачекайте, доки машина зіллє воду
віджимає оплизну	Режим віджиму виключений	Включіть режим віджиму
6. Сильні вібрації під час віджиму	Машина нерівно встановлена на підлозі	Вирівняйте машину, обертаючи ніжки
O DIAMETER	Не зняті транспортні дужки	Зніміть транспортні дужки
	Білизна нерівномірно розподілилася в барабані	Рівномірно розподіліть білизну

Увага!

Якщо Ваша машина не працює, перш ніж звернутися до центру технічного обслуговування "КАНДІ", спробуйте усунути несправність самотужки, використовуючи вищенаведену таблицю.

Якщо самотужки усунути несправність не вдається, зверніться в центр техобслуговування "КАНДІ", повідомивши тип моделі, який вказаний на табличці з внутрішнього боку дверцят або в гарантійному сертифікаті (талоні). Повідомивши цю інформацію, Ви швидко та ефективно отримаєте відповідну послугу.



KAPITOLA 13

ZÁVADA	PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
1. NEFUNGUJE ŽÁDNÝ PROGRAM	zástrčka není v zásuvce	zasuňte zástrčku
	není zapnutý hlavní spínač	zapněte hlavní spínač
	výpadek el. proudu	zkontrolujte
	porucha el. fáze	zkontrolujte
	otevřená dvříka pračky	zavřete dvířka
2. PRAČKA NENAPOUŠTÍ VODU	viz příčina 1	zkontrolovat
	uzavřený přívod vody	otevřít přívod vody
	špatně nastavený programátor	nastavte správně programátor
3. PRAČKA	ohnutá odtoková hadice	narovnejte odtokovou hadici
NEVYPOUŠTÍ VODU	Ucpaný filtr	Zkontrolujte, vyčistěte filtr
4. VODA NA ZEMI V OKOLÍ PRAČKY	z pračky vytéká pěna	snížit dávku prac. prášku
5. PRAČKA NEODSTŘEDUJE	pračka ještě nevypustila vodu	vyčkejte několik minut, pračka vypustí vodu
	stisknuto tlačítko pro vyloučení odstředění	vypněte tlačítko pro vyloučení odstředění
6. SILNÉ OTŘESY PŘI ŽDÍMÁNÍ	pračka nestojí rovně	nastavit nožičky pračky
	nebyly odstraněny fix. vložky	odstraňte fixační vložky
	prádlo nerovnoměr. rozložené	rozložte rovnoměrně prádlo

Pokud závada přetrvává, obrat'te se na servisní organizaci. Uveď te vždy typ pračky (najdete jej buď na zadní stěně spotřebiče nebo na záručním listě).

Důležité:

1 Použití ekologických bezfosfátových pracích prášků může mít vliv na:

- Odtékající voda po máchání může být chladnější díky přítomnosti zeolltů ve směsi. Neovlivní to účinnost máchání.
- Na závěr praní se na prádle může objevit bílý prášek (zeolity), který však na něm nezůstane a také neovilvní barvu prádla.
- Ve vodě vypouštěné po posledním máchání se může objevit pěna, která neznamená, že by prádlo bylo nedokonale vymácháno.
- Nelonizující povrch aktivní částice, součást pracích prášků, se často odstraňují hůře a někdy se objevují
 jako zbytky pěny na prádle. Další máchání je neodstraní.

2 Pokud pračka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrať te se na odborný Candy servis.



LOKALIZACJA USTEREK

ROZDZIAŁ 13

USTERKA	PRZYCZYNA	SPOSÓB USUNIĘCIA
1. Pralka nie działa na żadnym programie	Kabel zasilający nie podłączony do sieci	Włóż wtyczkę do gniazdka
	Włącznik nie został wciśnięty	Wciśnij włącznik
	Brak zasilania	Sprawdż sieć
	Przepalony bezpiecznik sieciowy.	Sprawdż bezpiecznik
	Drzwiczki pralki otwarte	Zamknij drzwiczki
2. Pralka nie nabiera wody.	Patrz przyczynę 1.	Sprawdż
	Kran doprowadzający wodę zakręcony.	Odkręć kran.
	Pokrętło programatora żle ustawione.	Ustaw prawidłowo pokrętło.
3. Pralka nie usuwa wody.	Zagięty wąż odprowadzający wodę.	Wyprostuj wąz.
	Kawałek materiału blokuje filtr.	Sprawdż filtr.
4. Woda na podłodze wokół pralki.	Wyciek ze złącza kranu z wężem doprowadzającym wodę.	Przesuń pralkę i zaciśnij wąż na kranie.
5. Nie działa wirówka.	Pralka nie wylała jeszcze wody.	Zaczekaj kilka minut, aż pralka wyleje wodę.
	Ustawienie "bez wirówki" (niektóre modele)	Przestaw program na wirówkę.
6. W czasie wirowania odczuwalne znaczne wibracje.	Pralka nie została dokładnie wypoziomowana.	Wyreguluj specjalne nóżki.
	Nie zostały zdjęte klamry transportowe.	Zdejmij klamry.
	Żle rozłożony ładunek bębna.	Rozłóż równomiernie pranie w bębnie.

Jeśli usterka nie znika skontaktuj się z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskać odpowiednią i szybką usługę podaj model pralki. który możesz odczytać z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie gwarancyjnej.

Uwaga:

- Úżycie przyjaznych dla środowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów może dać następujący
 efekt:
- Woda z płukania może być mętna z uwagi na obecność zawiesiny zeolitów. Nie wpływa to na skuteczność samego płukania.
- Obecność blatego proszku (zeolitów) na praniu po zakończeniu cyklu. Nie przyczepia się on do materiatu, ani nie wptywa na kolor.
- Obecność plany w wodzie z ostatniego płukania, co nie musi oznaczać złego płukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w składzie proszków do prana są często trudne do usunięcia z prania i nawet w matych ilościach mogą powodować powstawanie piany.

- W takim przypadku dodatkowe płukanie nie jest uzasadnione.
- Jeśli Twoja pralka przestanie działać, przed zwróceniem się do serwisu Candy wykonaj powyższe sprawdziany.



CHAPTER 13

FAULT	CAUSE	REMEDY
Does not function on any programme	Mains plug not plugged in	Insert plug
	Mains switch not on	Turn on mains switch
	No power	Check
	Electric circuit fuses failure	Check
	Load door open	Close load door
2. Does not load water	See cause 1	Check
	Inlet tap turned off	Turn on water inlet tap
	Timer not set correctly	Set timer on correct position
3. Does not discharge water	Discharge tube bent	Straighten discharge tube
	Odd material blocking filter	Check filter
Water on floor around washing machine	Leak from the washer between the tap and inlet tube	Replace washer and tighten the tube on the tap
5. Does not spin	The washing machine has not discharged water	Wait a few minutes until the machine discharges water
	"No spin" setting (some models only)	Turn the programme dial onto spin setting
6. Strong vibrations during spin	Washing machine not perfectly level	Adjust special feet
	Transport bracket not removed	Remove transport bracket
	Washing load not evenly distributed	Distribute the washing evenly

If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the guarantee certificate.

Important

- 1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
- 2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy Technical Assistance Service.

Фирма-изготовитель не несет никакой ответственности за ошибки печати,, содержащиеся в данных инструкциях, и оставляет за собой право улучшения качества собственных изделий, оставляя неизменными основные технические характеристики.

Фірма-виробник не несе ніякої відповідальності за помилки друку, що містяться в цих інструкціях, і залишає за собою право поліпшення якості власних виробів, зберігаючи незмінними основні технічні характеристики.

Výrobce se omlouvá za případné tiskové chyby v tomto návodě k použití. Dále si výrobce vyhrazuje právo provést potřebné změny na svých výrobcích, které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.

Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych błędów drukarskich.

The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate modifications to its products without changing the essential characteristics.





AH 46

Уважаемые господа, сообщаем Вам, что наша продукция сертифицирована на соответствие требованиям безопасности согласно "Закону о защите прав потребителй РФ" московским органом по сертификации "Ростест-Москва" (регистрационный номер АЯ 46).

Сведения о номере сертификата и сроке его действия Вы можете получить в магазине, где приобрели изделие.

